

Robotunuzu kullanmaya başlamadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra da yararlanmak üzere saklayınız

Şımart katya Z

Kullanım Kılavuzu



İçindekiler

01

Önemli Güvenlik
Talimatları

04

Kutu İçeriği

05

Robot Tanıtımı

07

İlk Kullanım

10

Temizleme Modları

12

Paspaslama

13

Uygulama Arayüzleri

15

Robot Sıfırlama

16

Cihaz Ekle

18

Uygulama Kullanımı

21

Harita Yönetimi

22

Robot Bakımı

26

Sorun Giderme

28

Ürün Özellikleri

Önemli Güvenlik Talimatları

Uyarı

Yaralanma veya hasar riskini azaltmak için robotunuzun kurulum, kullanım ve bakımı öncesinde aşağıdaki güvenlik talimatlarını mutlaka okuyun.

Önlemler

- Bu robot yalnızca iç mekan zemin temizliği için tasarlanmıştır; dış mekanda (açık teras gibi), zemin dışında herhangi bir yüzeyde (kanepe gibi) veya herhangi bir ticari | endüstriyel ortamda kullanmayın.
- Bu robotu çatı katı, açık teras veya mobilya üstü gibi engelsiz yükseltilmiş yüzeylerde kullanmayın.
- Ortam sıcaklığının 40°C (104°F)'den yüksek, 4°C (39°F)'den düşük olduğu durumlarda, temizlenecek zeminde sıvı veya yapışkan maddeler mevcut ise robotu kullanmayın.
- Robotu kullanmaya başlamadan önce robotun ve eşyalarınızın zarar görmemesi için, temizlik yapılacak zeminde bulunan kabloları kaldırın. Emiş gücünden kaynaklı motor çekebilir, kablolar tekerleklerle dolanabilir. Ayrıca evinizde bulunan kırılabilir veya hafif eşyalarınızı (plastik poşet, vazo vb.) bulundukları zeminden kaldırın.
- Robot; şarj olurken, bekleme modundayken veya çalışırken robotla oynamadıklarından emin olmak için çocukları gözetim altında tutun.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe; fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Bu robot yalnızca kalifiye ve yetkili kişiler tarafından değiştirilebilen piller içerir.

- Bu cihaz, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi ve içerebileceği potansiyel tehlikelerin anlaşılması koşulu ile 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından da kullanılabilir. Çocukların robotla oynamasına, gözetimsiz olarak temizlik ve kullanıcı bakımı yapmalarına müsaade etmeyin.
- Ana fırça temizleme araçlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Çalışır durumda olsun veya olmasın robotun üzerine herhangi bir nesne (çocuklar ve evcil hayvanlar dahil) koymayın.
- Bol giysilerinizi, saçlarınızı, parmaklarınızı ve vücudunuzun diğer tüm uzuvlarınızı, robotun açık ve hareketli kısımlarından uzak tutun.
- Robotu yanan nesnelerin (sigara izmaritleri gibi) üzerinde kullanmayın.
- Robotu uzun tüylü halılarda kullanmayınız. Aksi halde robot performansı düşebilir ve | veya arıza meydana gelebilir. (Koyu halılarda robot etkinliği düşebilir.)
- Robotu sert veya keskin nesneleri | malzemeleri (dekorasyon atıkları, cam ve çivi gibi) temizlemek için kullanmayın.
- Robotu ana ünite kapağından veya ön tamponundan tutarak taşımayın.
- Robotun temizlik veya bakımına başlamadan önce robotu güç (açma | kapama) düğmesinden kapatınız ve fişini prizden çekiniz. Robotu temizlemek için ıslak bez veya sıvı kullanmayın.
- Su tankını halılarda kullanmayın.
- Robotu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanınız. Yanlış kullanımdan kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasar kullanıcı sorumluluğundadır.


Pil ve Şarj

- Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeyi denemeyin.
- Pili yeniden şarj etmek için yalnızca bu robotla birlikte verilen şarj istasyonu ve adaptörü kullanın.
- Pillerin uzun ömürlü olarak kullanılabilmesi için robotu kullanmadığınız zamanlarda da şarj istasyonunda şarj olur şekilde beklemesi tavsiye edilir.
- Pili veya şarj istasyonunu sökmeyin, onarmaya çalışmayın veya değiştirmeyin.
- Şarj istasyonunu ısıdan (ısıtma delikleri gibi) ve nemden uzak tutun.
- Pili çıkarırken robotun güç kaynağıyla bağlantısını kesin.
- Pili, hurdaya ayırmadan önce robottan çıkartın.
- Atık pilleri çöpe atmayıp profesyonel bir geri dönüşüm organizasyonuna ulaşmasını sağlayınız.
- Şarj istasyonunun elektrod pedlerini ıslak bezle veya ıslak elle silmeyin, temizlemeyin.
- Güç kablosu hasarlıysa, robotu kullanmayı ve şarj etmeyi hemen bırakınız. Olası bir tehlike durumunda; üretici veya servis temsilcisi tarafından müdahale edilmelidir.


Kutu İerięi




Robot Spręe
1 Adet Ana Fıra




Toz Haznesi
1 Adet n Filtre
1 Adet HEPA Filtre
1 Adet Snger Filtre

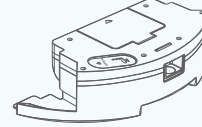

Su Tankı
1 Adet n Filtre
1 Adet HEPA Filtre
1 Adet Snger Filtre

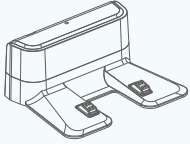

řarj İstasyonu

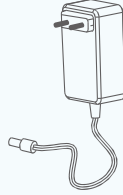

Adaptr



Uzaktan Kumanda




2 Adet Pil
(AAA LR03 1.5V)



Kullanım Kılavuzu



Temizleme Aparatı

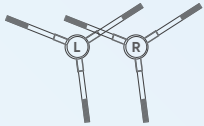

4 Adet Yan Fıra




2 Adet Mop Bezi

Robot Tanıtımı



Üstten Görünüm




Şarj İstasyonu

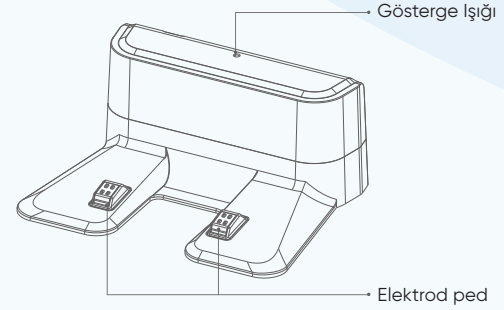



Altan Görünüm

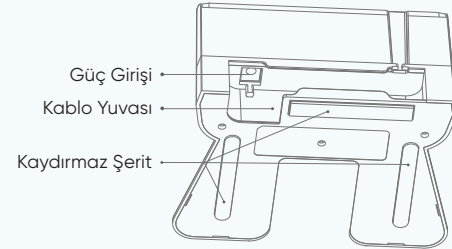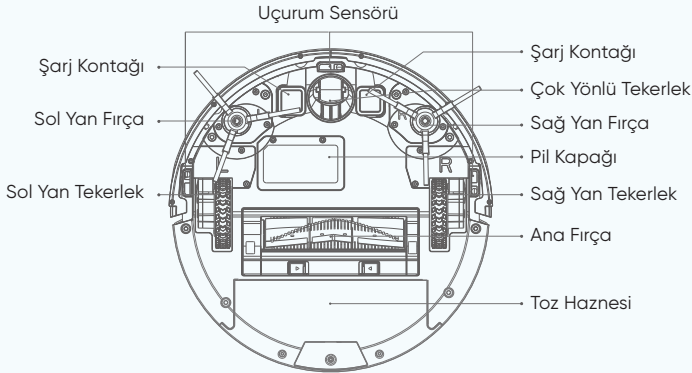


Su Tankı

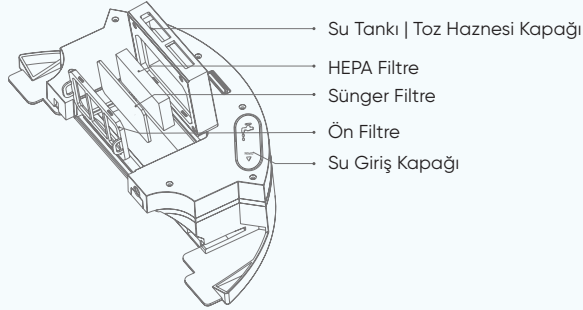

Toz Haznesi

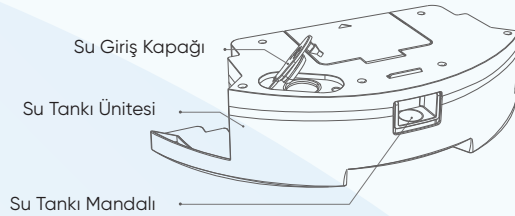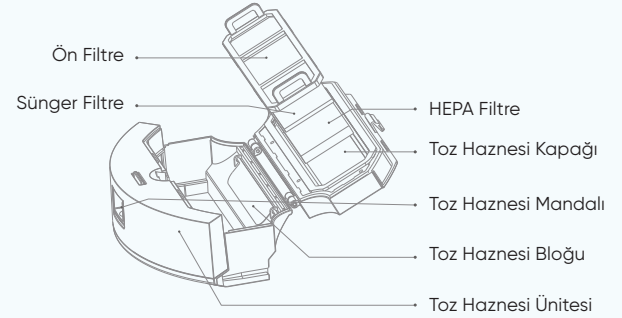


Uzaktan Kumanda

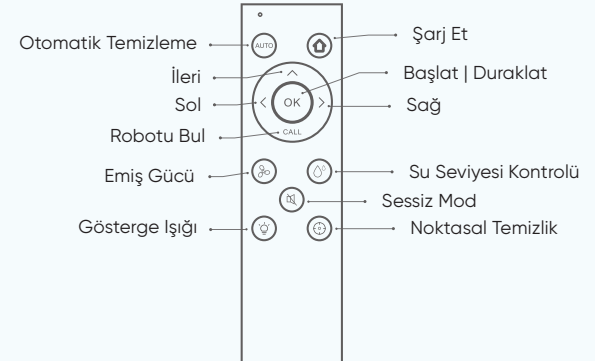


İlk Kullanım

- Robotu kullanmaya başlamadan önce EVA koruyucularını çıkarın.

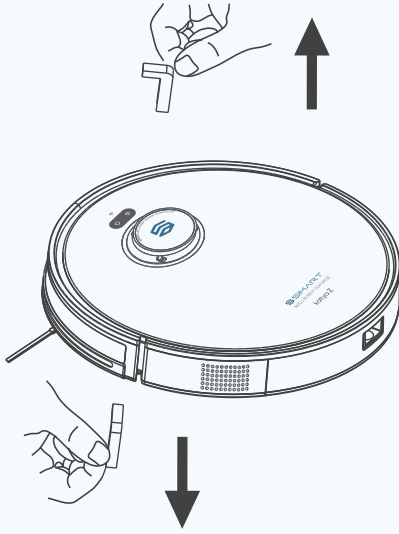

- Şarj istasyonunu duvara dayalı düz bir zemine yerleştirin.

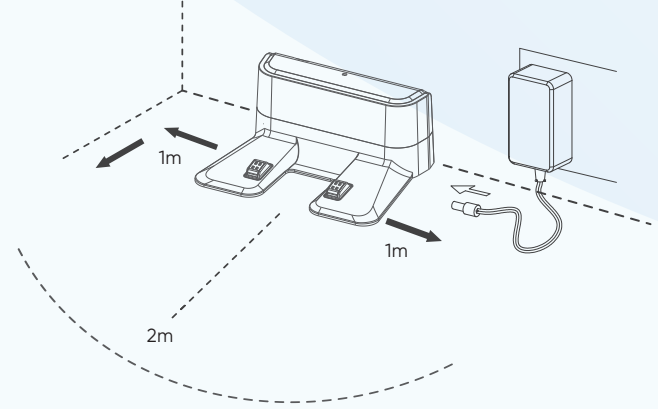


Not


- Şarj istasyonunun her iki tarafında 1 metreden fazla ve ön tarafında 2 metreden fazla boşluk olmalıdır.
- Güç kablosu zemine dik ise, robot tarafından tutularak şarj istasyonunun bağlantısının kesilmesine neden olabilir.
- Elektrik aldığında gösterge ışığı yanar, robot şarj olurken ise söner.

Yan Fırçaların Takılması

- Yan fırçalarını takmak için robotu ters çevirin.

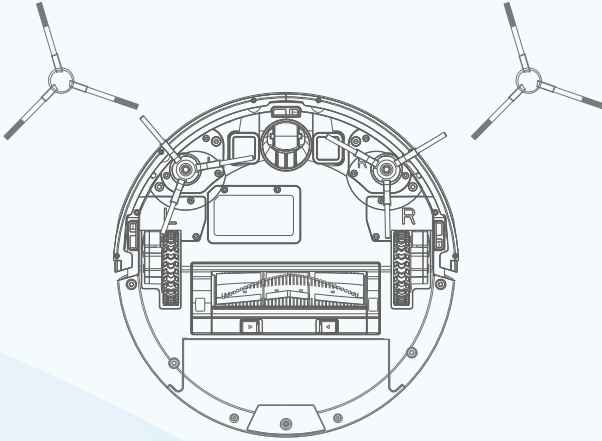

- Robotun alt kasasının her iki tarafına yan fırçaları takın. Yan fırçaları elinize alın ve tabana takılı yan fırça yuvasına yerleştirin. (Kare sütun ve kare deliğin birbirine karşılık gelmesine dikkat edin, aşağıya doğru bastırırken yan fırçanın yerine takıldığını belirten bir "klik" sesi duyduğunuzdan emin olun.)

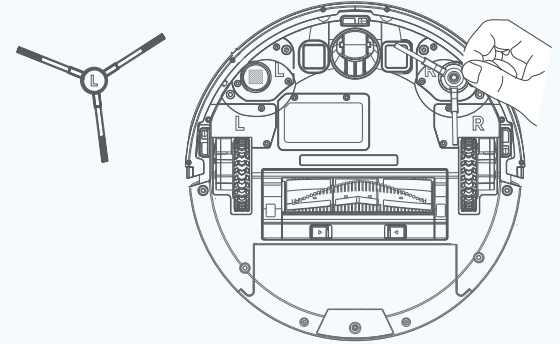

Not

- Lütfen yan fırçaları ayırt ederek R=Sağ | L=Sol olacak şekilde takın.

Şarj Et


- Otomatik: Temizlemeyi bitirdikten sonra robot, yeniden şarj olmak için otomatik olarak şarj istasyonuna geri döner.  Düğmesinin ışığı yanıp söner.
- Manuel: Duraklatma modunda, robotu şarj istasyonuna geri göndermek için  düğmesine basın. Robot sıkışmışsa veya şarj istasyonunu bulamıyorsa, şarj etmek için robotu doğrudan istasyona yerleştirin.
- Uzaktan kumanda ile robotunuzu şarj istasyonuna yönlendirebilirsiniz.

Not

- Pil ömrünü uzatmak için pil tamamen şarj edilmelidir. İlk şarj süresi 16 saattir.
- Şarj istasyonunun açıkta bulunmasını sağlayın.
- Robot şarj istasyonunu bulamıyorsa, istasyona elinizle yerleştirin.
- Mobil telefon | tabletinizin pil tüketimini azaltmak için robot temizlik yaparken Şımart uygulamasını kapatabilirsiniz.
- Robotun geçebilmesi için mobilya, yatak vb. eşyaların zeminden yüksekliği >95mm olmalıdır.

Gücü Açın ve Şarj Edin

- Robotu şarj istasyonuna yerleştirin ve ana güç düğmesini açın, ardından robotu açmak için güç tuşuna  5 saniye boyunca basılı tutun. Robot varsayılan ayarda açılacaktır.
- Robot, şarj istasyonuna bağlı değilse ana güç düğmesini açtığınızda açık konuma gelecek ve güç göstergesi yanacaktır.
- Robot, şarj istasyonuna bağlı değilse robotu kapatmak için ana güç düğmesini kapatın.

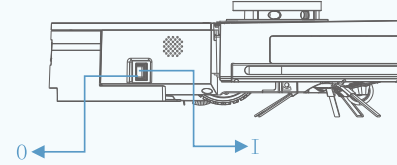


Duraklat

- Robot temizlik yaparken, duraklatmak için üzerinde yer alan  düğmesine basın. Ardından temizlemeye devam etmek veya mevcut temizliği durdurmak için tekrar  düğmesine basın. Robotu şarj istasyonuna geri döndürmek için  düğmesine basın.

Uyku

- Robot duraklatılırsa ve şarj istasyonuna 10 dakikadan fazla bağlanmazsa uyku moduna geçer. Uyku modundan çıkarmak için herhangi bir düğmeye basın.

Temizleme Modları

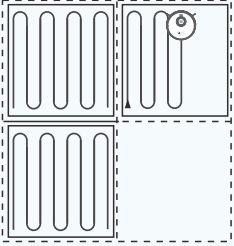


Temizlemeyi Başlat

Temizliği başlatmak için  düğmesine basınız. Düğmeye bastıktan sonra robot, şarj istasyonundan çıkar. Alan taramasına göre temizleme rotasını kendisi planlayacaktır. Önce bir bölgeyi boylu boyunca temizler ardından iç alanı verimli ve kapsamlı bir şekilde temizlemek için temizleme rotasında zikzak şeklinde hareket eder.


Not

- Pil seviyesi çok düşükse temizlik başlatılamaz. Temizlemeyi yeniden başlatmadan önce robotun şarj olmasını sağlayın.
- Güç kaybını önlemek ve robota ya da bağlı cihaza zarar vermemek için temizliği başlamadan önce yerdeki tüm kabloları (şarj istasyonunun güç kablosu dahil) toplayın.

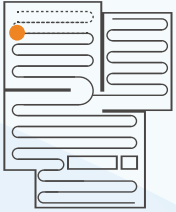


A. Temizleme Modu

Temizliği başlatmak için  düğmesine basın. Başlatıldıktan sonra robot, alan taramasına göre temizleme rotasını ve haritasını planlayacaktır. Temizlik tamamlandıktan sonra robot otomatik olarak şarj istasyonuna geri dönecektir.

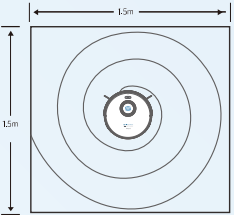


B. Noktasal Temizleme

Noktasal temizleme modunu başlattıktan sonra bu mod 1.5m x 1.5m karelik bir alanı hedef alarak temizlemede kullanılır ve harita | zemin üzerinde zikzak şeklinde hareket eder. Temizlik bittikten sonra robotunuz seçilen kare alanın merkezine dönecektir. Robotun gideceği hedefi belirlemek için uygulamayı ve kumandayı kullanabilirsiniz.

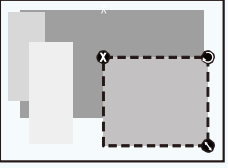

C. Alan Temizleme (Yalnızca uygulama desteği)

Uygulama aracılığı ile haritanız üzerinde bir alan belirleyerek robotun yalnızca o alanda temizlik yapmasını sağlayabilirsiniz.

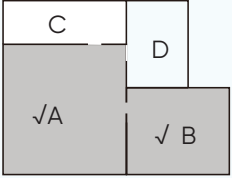


D. Seçilen Odaların Temizliği (Yalnızca uygulama desteği)

Uygulamayı kullanarak temizlik için belirli odaları seçin. Bu mod ile robot, sadece seçilen odaları temizleyecektir. Temizlik tamamlandıktan sonra robot otomatik olarak şarj istasyonuna geri dönecektir.

Not

- Bu özellik kullanılmadan önce tam bir harita oluşturulmalıdır.
- Temizlik başladıktan sonra robot tanımlanan alanların ötesine geçebilir. Robotun hedef odalara erişimini engelleyen hiçbir nesne, cisim, vb. bulunmadığından emin olunuz.

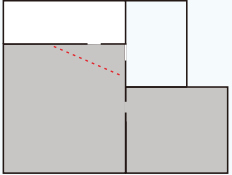


E. Sanal Duvar (Yalnızca uygulama desteği)

Sanal duvar çizgisini çizmek için uygulamada sanal duvara basınız. Temizlenmesini istemediğiniz alanları izole etmek için sanal duvar kullanabilirsiniz.

- Toz haznesi, düz veya halı kaplı yüzeylerde kullanılabilir.
- Süpürme alanındaki tüm kenarları gevşek halı, paspas, kilim vb. zemin eşyalarını çıkarın veya sabitleyin.
- Robot, 0mm ile 20mm arasındaki yüksekliklerde yüzey boyunca hareket edecek şekilde tasarlanmıştır.


Paspaslama

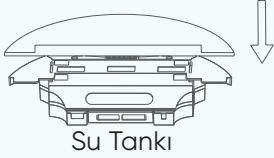

Su Tankı


1. Adım

Mop bezini takın.

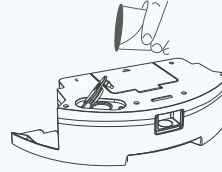


2. Adım

Su tankının su giriş kapağını açın suyla doldurun ve sıkıca kapatın.

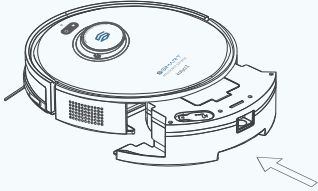

3. Adım

Su tankını robot süpürge'nin alt kısmına takın.

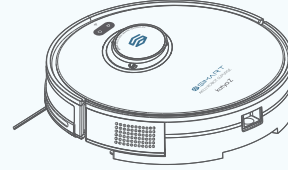

4. Adım

Şımart uygulaması üzerinden paspaslama modunu başlatın.

Not

- Temizlik tamamlandıktan sonra lütfen su tankında kalan suyu boşaltıp su tankını ve mop bezini kurutun.
- Mop bezi üzerinde normalden fazla kir birikmesini önlemek için ilk paspaslama işleminden önce tüm zeminlerin en az üç kere süpürülmesi tavsiye edilir.
- Su tankına tavsiye edilenden başka deterjan, dezenfektan, parfüm veya diğer kimyasalları kesinlikle koymayın.
- Paspaslama işleminden sonra su tankını çıkarın, kalan suyu boşaltıp küflenmeyi ve hoş olmayan kokuları önlemek için mop bezini temizleyin.
- Paspaslama fonksiyonunu kullanmıyorsanız su tankını çıkarın.
- Mop bezi sadece düz ve pürüzsüz zeminlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Halı vb. pürüzlü yüzeylerde kullanılmamalıdır.


Uygulama Arayüzleri

- "Şımart" Uygulaması, Şımart Teknoloji cihazlarını kontrol etmeye yarayan mobil uygulamadır. Uygulama ile robotu eşleştirmek için mobil telefon veya tabletiniz (2.4GHz destekleyen) ağa bağlı durumda olmalıdır, lütfen önce ev Wi-Fi ağına bağlanın. Uygulamayı, cihazınızın üzerinde yer alan **Karekod'u** okutarak veya mobil uygulama mağazalarından ücretsiz olarak mobil telefon veya tablete indirebilirsiniz.




Kaydol

- Yeni kullanıcı hesabı oluşturmak için, "**Kaydol**" butonuna tıklayarak kayıt sayfasına girin. Daha önce Şımart uygulamasına "kayıt olmayan" bir e-posta adresi veya telefon numarası girin ve doğrulama kodu alarak bir giriş parolası belirleyin. Kayıt olduktan sonra oturum açabilirsiniz.

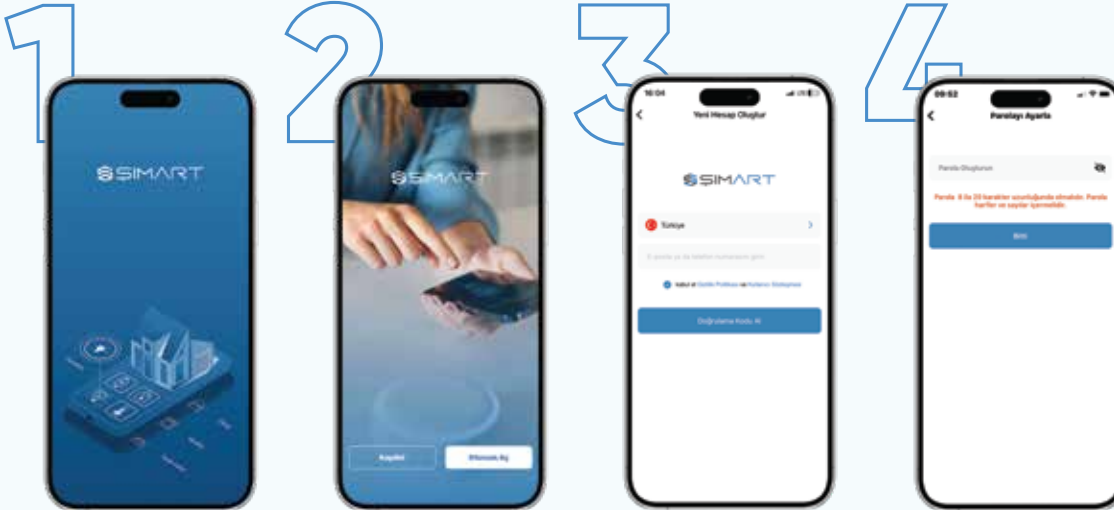

Oturum Aç

- Şımart uygulamasında daha önce oluşturduğunuz bir hesabınız varsa uygulamanın **"Oturum Aç"** ekranında hesabınıza ait e-posta adresinizi veya telefon numaranızı girin daha sonra parolanızı girerek oturum açabilirsiniz. Parolanızı unutursanız, **"Parolamı Unuttum"** butonuna tıklayın, kayıtlı e-posta adresinizi veya telefon numaranızı girin ve hesaba giriş yapmak için doğrulama kodunu alın.

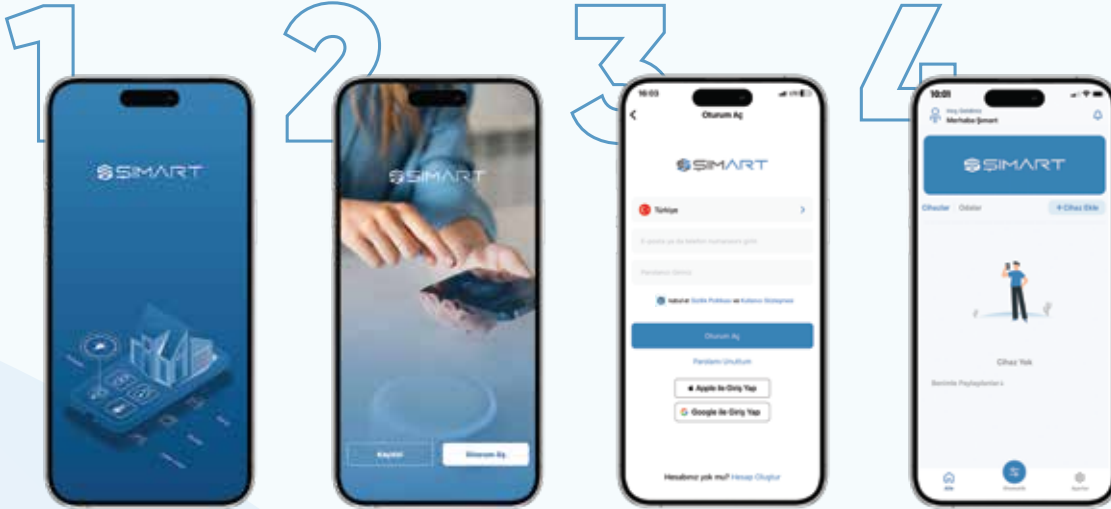

Robot Sıfırlama

- Mobil telefonunuz; ağ yapılandırmanızı deęiřtirme, parolanızı unutma veya başka bir nedenle robota bağlanamıyorsa **"Wi-Fi Sıfırlanıyor"** sesli uyarısını duyana kadar ,  düğmelerine birlikte 5 saniyeden uzun süre basılı tutunuz.

Not

- Wi-Fi bağlantısını kurmadan önce lütfen robotun ve Wi-Fi aęının ařaęıdaki gereksinimleri karřıladığından emin olunuz.

Wi-Fi Kurulum Gereksinimleri

- Robot, tamamen řarj olmuş durumda olmalıdır.

Wi-Fi Aęı


- Doğru kablosuz aę parolasını kullandığınızdan emin olun.
- VPN (Sanal Özel Aę) veya proxy hizmeti kullanmayınız.
- Wi-Fi aęı, 802.11b/g/n ve IPv4 protokollerini destekler.
- Kullandığınız modem 2.4GHz veya 2.4GHz frekans bandını destekleyen çift frekanslı modem olmalıdır. Robot, 5GHz frekans bandını desteklememektedir.
- Robot, 2.4/5GHz çift bantlı Wi-Fi aęına bağlanamıyorsa, Wi-Fi ayarları için lütfen 2.4GHz aęına geçiniz. Ayarlar tamamlandıktan sonra geri dönebilirsiniz.
- Gizli bir aęa bağlanırken, lütfen aę adını --- SSID (Aę Adı) (büyük/küçük harf duyarlı) doğru girdiğinizden ve 2.4GHz kablosuz aęa bağlandığınızdan emin olunuz.
- Kablosuz Eriřim Noktası | daęıtıcı kullanırken, lütfen aę adı (SSID) ve parolanın ana aę ile aynı olduğundan emin olunuz.
- Robotun, uygulama sunucusuna bağlanmasına izin vermek için Wi-Fi modeminin güvenlik duvarını ve bağlantı noktasını ayarlayınız.

Aę Güvenlięi Gereksinimleri


- TKIP, PSK, AES/ CCMP řifreli WPA ve WPA 2 řifreleme standartlarını kullanınız.

Cihaz Ekle


EZ Mod

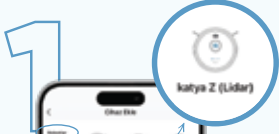

1. Şımart Uygulaması "Aile" arayüzündeki "+ Cihaz Ekle" butonuna tıklayın. Arayüzden "Robotlar" kategorisinden katya Z'yi seçin.

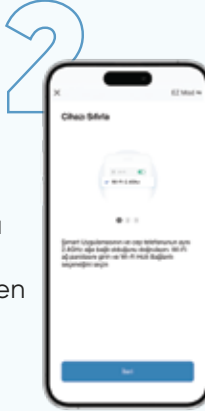

2. Şımart uygulamasının ve cep telefonunun aynı 2.4GHz ağa bağlı olduğunu doğrulayın. Wi-Fi ağ parolasını girin ve Wi-Fi hızlı bağlantı seçeneğini seçin.

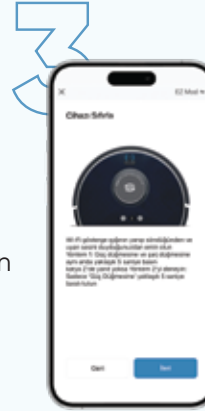


3. Robot süpürge'nin güç düğmesine 5 saniye basılı tutun ve sistemin yüklenmesini bekleyin. Cihazı sıfırlamak için güç düğmesine ve şarj düğmesine aynı anda 5 saniye basılı tutun.



4. Gösterge ışığının hızlı yanıp söndüğünü onaylayın ve kutucuğu işaretleyin.



5. Robot, eşleştirme aşamasına geçer.

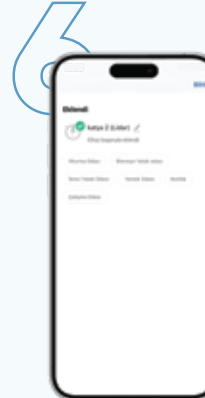

6. Robot başarıyla eklendi.

AP Mod

- Hotspot bağlantısı kurmak için **" + Cihaz Ekle "** butonuna tıkladıktan sonra **"Robotlar"** kategorisinden **katya Z**'yi seçin ardından aşağıdaki adımları takip edin. (Diğer cihazın hotspot kullanımının açık olduğundan emin olun.)




Sayfanın sağ üst kısmında yer alan EZ Mod seçeneğine tıklayıp AP Mod (Hotspot Dağıtım) ağını seçin.




"AP Mod (Hotspot Dağıtım Ağı) olarak değiştirildi" bildirimi ekranda gözükecektir. Ardından İleri'ye tıklayın.



Robot süpürgeyi açtıktan sonra başlat tuşuna 5 saniye basılı tutun. Daha sonra başlat ve şarj düğmesine 5 saniyeden uzun süre basılı tutun.

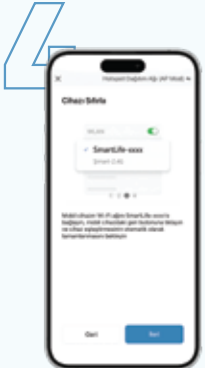

Mobil cihazın Wi-Fi ağına SmartLife-xxxx'e bağlayın, mobil cihazdaki geri butonuna tıklayın ve cihaz eşleştirmesinin otomatik olarak tamamlanmasını bekleyin.

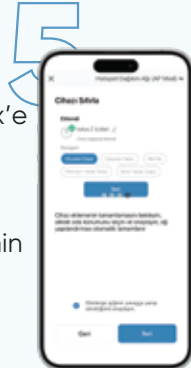

Uyarı kutucuğunu seçin ve İleri'ye tıklayın.



"Bağlan'a Gidin"e tıklayın. Hotspot ağına bağlanarak uygulamaya geri dönün.

Uygulama Kullanımı

Uygulama Arayüzü


1. Temizleme Modları:

Temizlik Planı | Oda Seç | Alan Temizliği | Noktasal


2. **Şarj Et:** Robot, bekleme modunda veya otomatik temizleme modundayken şarj et butonuna basarsanız robot, şarj olmak için şarj istasyonuna geri dönecektir.

Ayarlar

- Daha fazla ayar bilgisine ulaşmak için uygulamanın ana sayfasında yer alan "⚙️" simgesine tıklayın. Ardından ilgili fonksiyonu seçmek için tıklayın.
- 1. Planlama:** Planlanmış temizliklerin başlangıç zamanlarını ayarlamak için uygulamayı kullanınız. Planlanmış temizlikleri seçin ve temizlik süresini kaydedin.
- 2. Harita Yönetimi:** Haritayı sıfırlayın veya kaydedin.

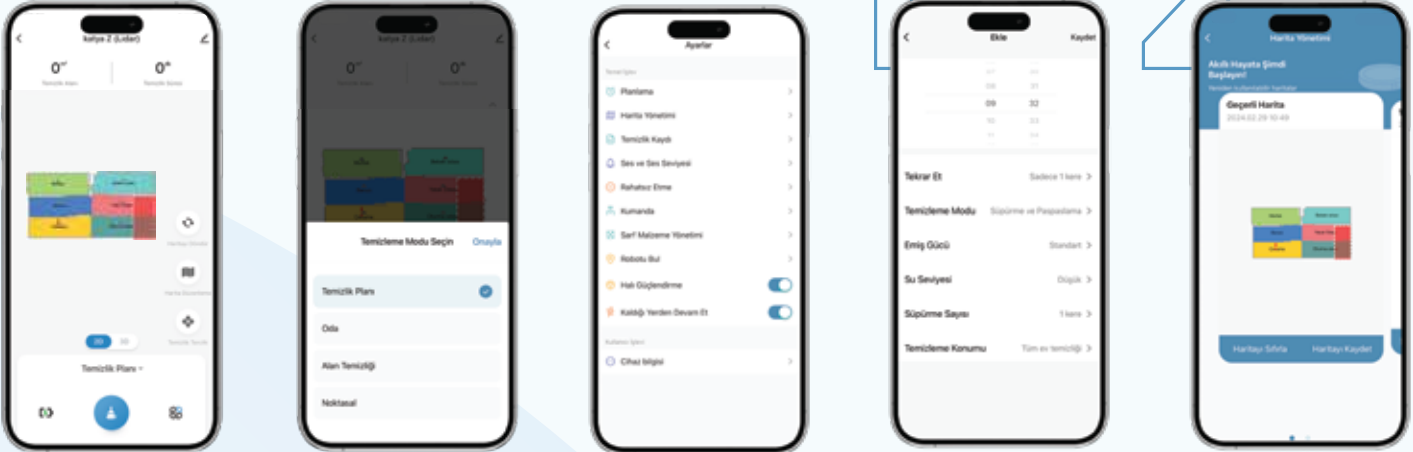


- 3. Temizlik Kaydı:** Geçmiş temizlik sürelerini ve temizlenen alanları görebilirsiniz.
- 4. Ses ve Ses Seviyesi:** Ses seviyesini ayarlayabilir ve dili değiştirebilirsiniz.
- 5. Rahatsız Etme Modu:** Günlük olarak robotun sesli uyarılarını almamak için "rahatsız etme modunu" kullanabilirsiniz.
- 6. Kumanda:** Yön düğmesini | duraklat düğmesini kontrol edin ve temizlemeye başlayın.
- 7. Sarf Malzeme Yönetimi:** Sarf malzemelerinin ömür sürelerini takip ederek yenileme ihtiyacınızı belirleyin.
- 8. Robotu Bul:** Onayladıktan sonra robot, sesli olarak "Hey Burdayım" sesli uyarısını yapacaktır.
- 9. Halı Güçlendirme:** Halı güçlendirme modunu açıp veya kapatabilirsiniz.
- 10. Kaldığı Yerden Devam Et:** Robot, otomatik temizleme modunda şarjı %15'in altına düştüğünde şarj istasyonuna döner. Şarj tamamlandığında kaldığı yerden devam eder.

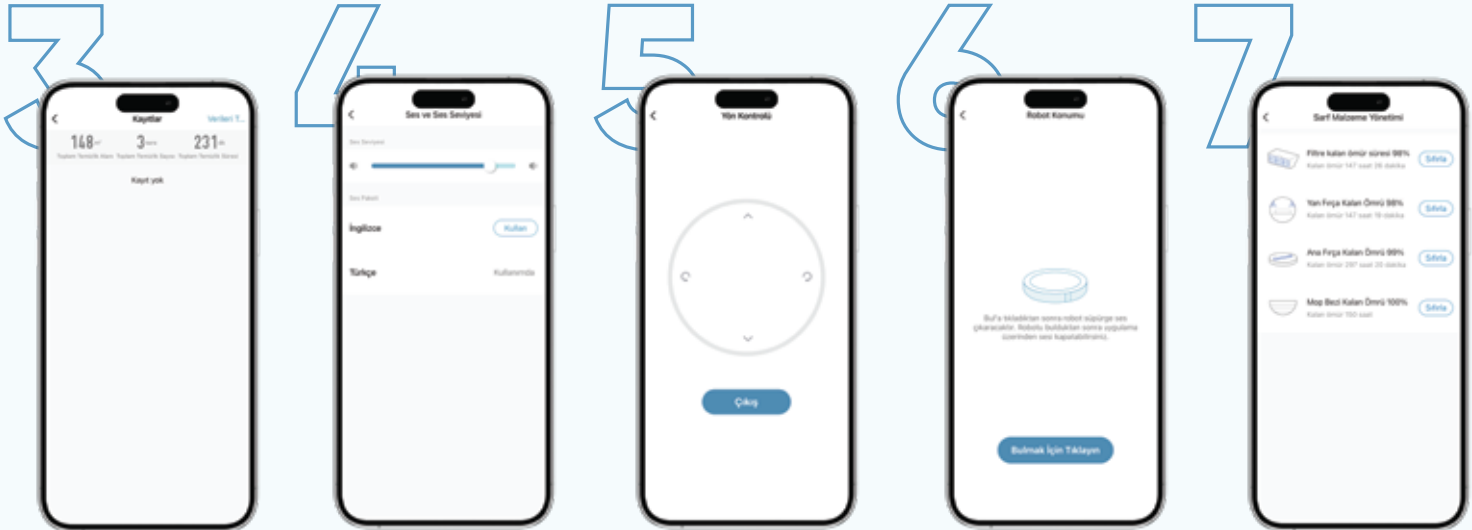


Cihaz Ayarları

1. Robot ayarları sayfasına girmek için ana kontrol sayfasında sağ üst köşedeki kalem simgesine dokununuz.

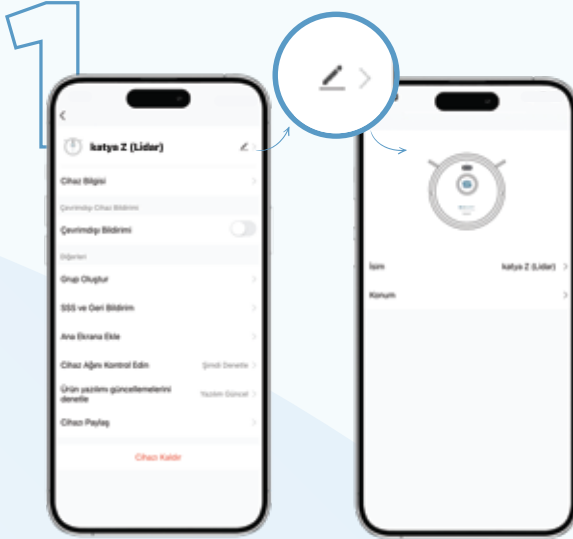

2. **Paylaşım Ekle:** Paylaşım yapılacak kullanıcının e-posta veya telefon numarasını girin.
3. **Cihazı Kaldır:** Bağlı cihazı bu hesaptan kaldırmak ve verileri silmek için tercihinizi seçiniz.

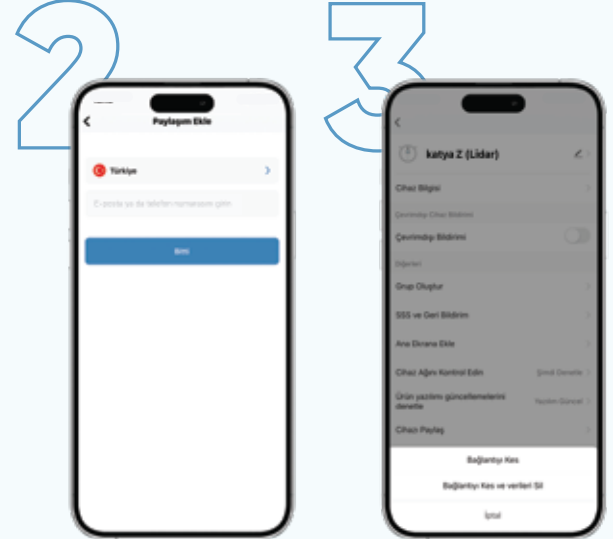

Harita Yönetimi

A. Gerçek zamanlı oda haritası oluşturma

- Gerçek zamanlı oda haritası çizimi, temizlik işlemi bittikten sonra temizleme rotasını ve ortamı kolayca anlamanıza yardımcı olabilir. Bu özellik sayesinde odanın zemin haritası oluşturulacaktır, doğru haritalamayı sağlamak için harita her temizlik sırasında gerçek zamanlı olarak güncellenecektir.

Odanın zemin haritasını eksiksiz oluşturmak için

- Robotun, tüm odaları haritasına ekleyebilmesi için kapıları açın.
- Robotu engelleyebilecek veya sıkıştırabilecek nesneleri kaldırın.
- Haritayı oluşturduktan sonra lütfen şarj istasyonunun fişini çıkarmayın veya hareket ettirmeyin.

B. Haritayı yeniden konumlandırma ve yeniden oluşturma


- Robot, şarj istasyonu farklı bir konuma taşındığında veya çevredeki ortamın şekli, eşyaların yeri önemli ölçüde değiştiğinde yerini değiştirmeye çalışacak ve ortama uymak için yeni bir harita oluşturacaktır.
- Yer değiştirme başarılı olursa robot, temizlemeye devam edecektir.
- Yer değiştirme başarısız olursa robot, yeni temizlik için doğru haritalama sağlamak amacıyla haritayı yeniden oluşturacaktır.

Not

- Robotun, şarj istasyonundan her çıktığında temizliğe başladığından emin olun.
- Temizlik sırasında robotu dışarıdan müdahale ile hareket ettirmeyin, hareket ettirilmesi durumunda robotu gerçek zamanlı konumuna geri getirin.
- Robotun harita kayıt edebilmesi için şarj istasyonundan başlamalı ve tüm alanı temizledikten sonra hiçbir müdahale olmadan şarj istasyonuna dönmelidir. (Haritası çıkarılacak alan en az 8m² olmalıdır.)


Robot Bakımı

Toz Haznesi Temizleme

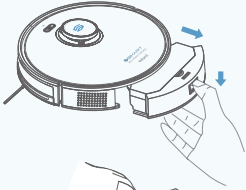


01

Toz haznesi mandalına basın ve toz haznesini şekilde gösterildiği gibi çıkarın.

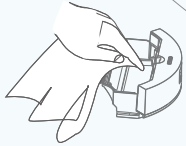


03

Toz haznesini şekilde gösterildiği gibi temizleyin.

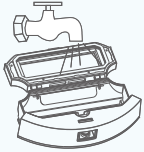


05

Toz haznesi ve filtreler akan temiz su altında yıkanabilir. (Not: Toz haznesi ve filtreler ancak tamamen kuruduktan sonra geri takılabilir.)

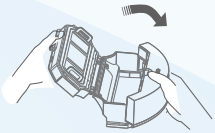


07

Toz haznesinin kapağını kapatın.

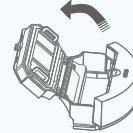


02

Bir elinizle toz haznesi mandalına basınız ve diğer elinizle üst kapağı açın.

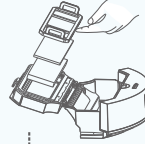

04

Filtreleri çıkarın ve üstündeki tozları temizleyin.

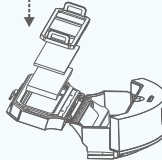

06

Temizledikten sonra filtreleri yeniden takın.



08


Son olarak toz haznesini robota tekrar takıp kullanabilirsiniz.

Not

- Toz haznesini çıkarırken kapağının yukarı baktığından emin olun ve tozun dışarı dökülmemesine dikkat edin.
- Filtreyi doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

- Yeni robotlarda, ilk bir aylık kullanım boyunca toz haznesini üç günde bir temizleyiniz. Daha sonra haftada 1 kere temizleyiniz. (Daha etkili bir temizlik için filtrenin her 3-6 ayda bir değiştirilmesi tavsiye edilmektedir.)

Ana Fırça Montajı ve Temizliği

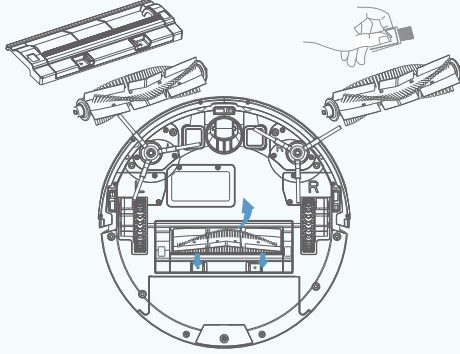


Not

- Toz haznesini çıkarırken kapağının yukarı baktığından emin olun ve tozun dışarı dökülmemesine dikkat edin.


Filtre Temizliği (Ön | Sünger | HEPA)

- Ön filtre | Sünger filtre | HEPA filtresini çıkardıktan sonra akan su altında temizleyin.
- Temizlendikten sonra kurutup tekrar takabilirsiniz.



Yan Fırça Temizliği


- Toplanmış birikintileri ayırmak için temizleme aparatını kullanın.
- Yan fırçaları temizlemek için mikrofiber bez kullanın.
- Yan fırçalar çok kirlendiğinde çıkarıp yıkayabilirsiniz.

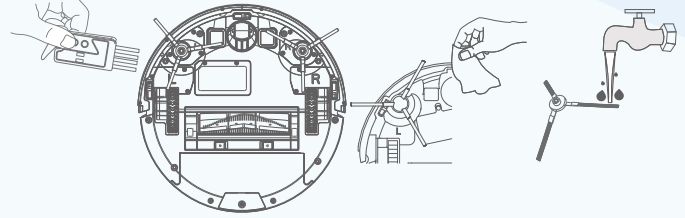


Not

- Temizleme suyu 60°C düşük olmalıdır.
- Daha etkili bir temizlik için filtrenin her 6 ayda bir değiştirilmesi tavsiye edilmektedir.


Mop Bezi Temizliği

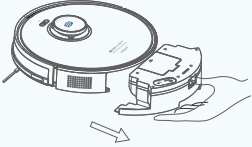**01**

Su tankının mandalına basın ve su tankını şekilde gösterildiği gibi çıkarın.

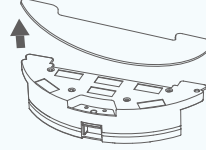**02**

Şekilde gösterildiği gibi mop bezini yapıştırılan kısımdan çıkarın.

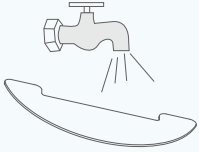
**03**

Mop bezini yıkayın, kurutun ve yeniden kullanın.

Not

- Mop bezi ve su tankını akan temiz suyun altındayken doğrudan temizlemeyin; su sıcaklığı 60°C geçmemelidir; çamaşır makinesinde yıkama tavsiye edilmemektedir.

Üst Kapak Temizliği

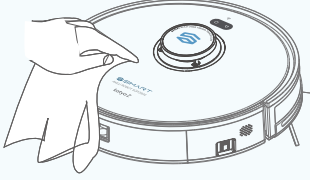


- Robotun, üst kapağında toz ve parmak izi olduğunda nemli bir bezle silip temizleyin.

Not

- Mikrofiber temizlik bezi kullanılması tavsiye edilmektedir.


Robot Sensörlerini Temizleme

- Sensörleri temizlemek için yumuşak kuru bir mikrofiber bez kullanın.

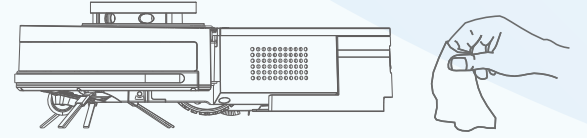

Not

- Sensörlere doğrudan su, tiner vb. sıvıları temas ettirmeyin.

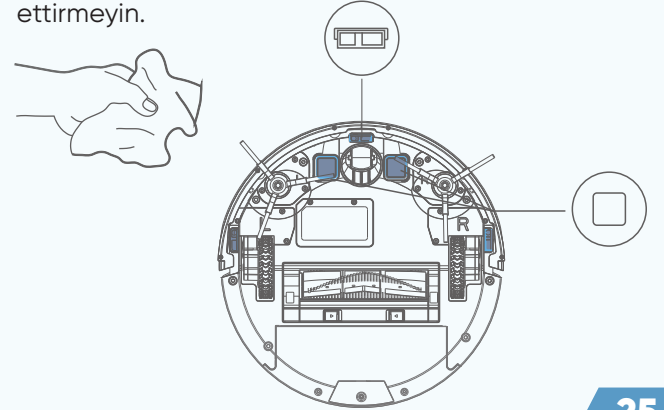

— Sorun Giderme

Sorun	Çözüm
Ana Fırça Hatası	Ana Fırçayı Temizleyin.
Yan Fırça Hatası	Yan Fırçaları Temizleyin.
Tekerlek Normal Değil ve Robot Sıkıştı	Tekerlekleri Kontrol Edin.
Toz Haznesi Yanlış Takıldı	Toz Haznesini Doğru Takın.
Uçurum Sensörü Hatası	Uçurum Sensörlerini Temizleyin.
Robot Sıkıştı	Robotun Etrafındaki Engelleri Kaldırın.
Ön Tampon Sıkıştı	Ön Tamponu Kontrol Edin.
Robotun Çalışması Engellendi	Robotu Yere Geri Koyun.

Sorun	Çözüm
Wi-Fi'ye Bağlanamıyor	Wi-Fi devre dışı. Wi-Fi'yi sıfırlayın ve tekrar deneyin. Wi-Fi sinyali zayıf. Robot'un Wi-Fi sinyal alımının iyi olduğu bir alanda bulunduğundan emin olun. Robotun güç düğmesi açık durumdayken ilk kez akıllı ağı başlatmak için sesli uyarı gelene kadar (Gösterge ışığı hızla yanıp sönecektir.) Sıfırlama ve güç tuşuna 5 saniye basılı tutun. Yalnızca 2.4GHz frekans bandını destekler.
Uygulama Yüklenmiyor	iOS 12.0 & Android 5.0 ve üzeri sistemler, uygulamayı indirebilir ve kullanabilir. (Uygulama mağazaları değişiklik yapabilir.)
Şarj Edilemiyor	Şarj istasyonuna güç gelmiyorsa, güç kablosunun doğru şekilde takıldığını kontrol edin. Temas zayıfsa, şarj istasyonunun ve robotun temas alanlarını temizleyiniz. Güç gösterge ışığının yanıyor olması robotun şarj olduğunu belirtir.
Şarj Etmekte Zorluk Yaşanıyor	Şarj istasyonunun yakınında çok fazla engel var. Rahat bir alana taşıyın. Robot, şarj istasyonundan çok uzakta. Daha yakına yerleştirin ve tekrar deneyin.
Temizleme Gücü Zayıfladı	Önce yerdeki kalıntıların temizlenmesi önerilir. Temizlenmesi gereken bir bölüm temizlenmediyse, robot bunu otomatik olarak temizlemeyi planlayacaktır.
Robot Sıkıştı	Robot, sıkışmalardan kurtulmak için aktif olarak çeşitli yöntemler deneyecektir. Olmadığı takdirde, manuel olarak yardım etmeniz önerilir.
Temizleme Sırasında Yüksek Ses	Ana fırça, yan fırçalar ve yan tekerlekler sıkışmış olabilir. Robotu kapatın ve temizleyin. Çok yönlü tekerlek sıkışmışsa, temizlemek için yukarı çekerek çıkarın ve temizleyin daha sonra yerine takın.
Emiş Gücü Zayıfladı	Toz haznesi dolu ve boşaltılması gerekiyor. Filtre tıkalı ve temizlenmesi gerekiyor. Filtre ve süngeri doğrudan güneş ışığına maruz bırakmadan kurumaya bırakın.
Ses Hatası	Conta, Gri Klips, Ana Fırça kapağı doğru takıldığından emin olun.

– Ürün Özellikleri

- Önceki sayfadaki yöntemlerle sorunu çözemezseniz aşağıdakileri deneyebilirsiniz:
- 1. Robotun yan tarafındaki güç anahtarını kapatın; ardından tekrar açın ve robotu yeniden başlatın.
- 2. Robot geriye doğru hareket etmeye devam ederse lütfen tampona elinizle hafifçe dokununuz ve yeniden başlatın.
- 3. Robot hareket etmiyorsa lütfen sensörlerinin tıkanmış olup olmadığını kontrol edin, sensör kapaklarındaki toz ve kirleri temizleyin.
- 4. Sorun yeniden başlatılarak çözülmezse lütfen satış sonrası servis merkezi ile iletişime geçin.

İpuçları

1. Lidar sensör, zemin planını otomatik olarak tanıyabilir. Temizleme rotasında zikzak şeklinde hareket eder.
2. Lidar haritalamanın yeniden konumlandırma fonksiyonu vardır. Bu fonksiyonu kullanırken robotun önce durdurulması ve temizlenen alanda bulunması gerekir, aksi takdirde konumlandırma gerçekleşmez.

Robot Süpürge

Model	katya Z
Adaptör	20V — 0.9A
Güç	46W
Pil	Li-Ion 14.4V—3200mAh/46.08W (Şarj Edilebilir Pil)

Dikkat

- Sadece ürün ile birlikte verilen adaptör ve pili kullanınız.
- Sadece iç mekan kullanımı içindir.

Şarj İstasyonu

Model	katya Z
Voltaj Girişi	20V — 0.9A
Voltaj Çıkışı	20V —
Akım Çıkışı	0.9A

Dikkat

- Sadece iç mekan kullanımı içindir.



Üründeki Tehlikeli Maddelerin Adı ve İçeriği

Adı	Şarj İstasyonu					
	Kurşun (Pb)	Civa (Hg)	Kadmiyum (Cd)	Hekzavalent Krom (Cr (VI))	Polibromlu Bifeniller (PBB)	Polibromlu Difenil Eterler (PBDE)
Entegre Devre	×	○	○	○	○	○
Metal Parçalar	○	○	○	○	○	○
Plastik Kasa	○	○	○	○	○	○
Pil	○	○	○	○	○	○
Diğer Parçalar	○	○	○	○	○	○

- Bu form S J/T 11364 yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır.
- ×
- Robotun tüm homojen malzemelerindeki tehlikeli madde içeriğinin GB/T 26572'de belirtilen sınırın altında olduğu anlamına gelir.
- Robotun en az bir homojen malzemesindeki tehlikeli maddenin GB/T 26572'de belirtilen sınırı aştığı anlamına gelir.

Şımart Teknoloji

"Şımartan Teknoloji"

