

Robot Süpürge Kullanım Kılavuzu

Model No:
KATYA



Lazer Navigasyon



Tm Kontrol Bir Uygulamada



Akıllı Su Tankı

Ltfen bu kullanım kılavuzunu grebileceėiniz bir yerde tutunuz.

rn kullanmadan nce tamamen ve dikkatlice okuyunuz.

İÇİNDEKİLER

GÜVENLİK TALİMATLARI

1-2

ÜRÜN BİLEŞENLERİ

3

Ana Gövde ve Aksesuarları

3

Ana Gövde Şeması

4

Toz Haznesi & Döner Fırça & Şarj İstasyonu

5

ÜRÜN KULLANIMI

6

Uygulama Bağlantısı

6

Bekleme Durumu

6

Temizlemeyi Başlatma

6

Temizlemeyi Durdurma

7

Otomatik Şarj Etme

7

Ayarlı Kullanım Planlama

8

LED Gösterge

8

Pil Şarjı

9

Temizleme Modları

10

Bileşen Yükleme

11

ÜRÜN BAKIMI

12

Yan Fırçaları Temizleme

12

Toz Haznesi ve Filtreleri Temizleme

12

Sensörleri, Şarj Çubuklarını ve Döner Fırçayı Temizleme

13

İkisi Bir Arada Su Tankını Kurma

14

İkisi Bir Arada Su Tankındaki Toz Haznesini Temizleme

15

SORUN GİDERME

16-17

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

18

PİLİ ÇIKARMA

19

GÜVENLİK TALİMATLARI

Bu ürünü kullanmadan önce lütfen güvenlik talimatlarını okuyunuz ve tüm güvenlik tedbirlerine uyunuz.

- Sadece yetkili teknisyenler ürünü parçalarına ayırabilir. Kullanıcıların ürünü parçalarına ayırması veya tamir etmesine izin verilmemektedir.
- Ürünü şarj etmek için sadece orijinal pil ve güç adaptörü kullanınız.
Uyumsuz bir adaptör kullanmak elektrik şokuna, yangına veya ürüne zarara sebep olabilir.
- Güç kablosuna, fişe veya adaptöre ıslak ellerle dokunmayınız.
- Ürünü banyo veya çamaşır odası gibi ıslak veya nemli, herhangi bir sıvının olduğu ortamda kullanmayınız. Eğer yerde çok fazla su varsa, lütfen makineyi çalıştırmadan suyu siliniz.
- Tekerlere; perdelerin, paketleme malzemelerinin, kıyafetlerin veya kullanıcının bir uzvunun takılmamasını sağlayınız.
- Kullanmadan önce yer ortamını temizleyin. Herhangi kazanın önüne geçmek için tüm kırılabilir eşyaları, kordonları, kıyafetleri, kağıtları, ortalıktaki kabloları kaldırın ve perdelerle, örtüleri yerden yükseltiniz.
- Ürünün izmaritlere, çakmaklara, kibritlere veya diğer yanıcı maddelere yakın olmadığından emin olunuz.
- Ürünü asla yakıt veya benzin gibi uçucu sıvıları temizlemek için kullanmayınız.
- Ürünü sadece kapalı mekanlarda kullanınız, dış mekanlarda kullanmayınız.
- Eğer ürünün temizlenmesi gerekiyorsa gücü kapattıktan sonra temizleyiniz.
- Kablonun zarar görmemesine, bükülmemesine veya kıvrılmamasına dikkat ediniz. Üstüne ağır eşyalar koymayınız.
- Ürünün üstüne oturmayınız veya eşya eklemeyiniz. Ürün çalışırken çocuklara veya evcil hayvanlara dikkat ediniz.
- Ürünü masa, sandalye gibi kolayca düşebileceği yerlere koymayınız.
- Ürünü taşıırken veya uzun süreli saklarken güç düğmesini kapatınız.
- Şarj etmeden önce adaptörü ve adaptör çıkışının düzgünce bağlanmış olduğunu kontrol ediniz.
- Takılıp düşmeyi engellemek için evdeki tüm insanlar ürünün çalıştığından haberdar olmalıdır.
- Kullanmadan önce toz haznesinin boş olduğunu kontrol ediniz.
- Ürünü 0°C ve 60°C sıcaklıkları arasında kullanınız.
- Ürünü yüksek sıcaklık veya yoğun güneş ışığı altında uzun süre kullanmayınız.
- Ürün atılmadan önce pil çıkarılmalıdır. Güvenlik için pil uygun şekilde imha edilmelidir.
- Pili yeniden şarj etmek için sadece ürün ile gelen şarj istasyonunu kullanınız.
- Bu cihaz sadece nitelikli insanlar tarafından değiştirilebilen piller içermektedir.
- Lidar modülünde hasar oluşması durumunda lidar yuvasına elle baskı uygulamayınız veya şarj istasyonunu kaldırmayınız.


GÜVENLİK TALİMATLARI

⚠ Uyarı:


- ! Bu cihaz 8 yaşının altındaki çocukların kullanması için uygun değildir. Fiziki, akli veya duyuşsal kısıtlara sahip, veya yeterli bilgisi ve tecrübesi olmayan insanlara cihazın güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağını ve oluşabilecek kazaları anlamasına yardımcı olabilmek için yeterli denetim veya açıklama yapılmalıdır.
- ! Makinenin düşüp kullanıcının sakatlanmasına neden olmasını engellemek için ürünü kullanıcının boyundan daha yüksek alanlarda kullanmayınız.
- ! Temizleme ve kullanıcı bakımı yetişkin gözetimi olmaksızın çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazla çocuklar oynamamalıdır.
- ! Pili yeniden şarj etmek için sadece bu cihazla birlikte gelen şarj istasyonunu kullanınız.

Lütfen aşağıda belirtilen hususlara dikkat ediniz!


- Robotun kilitlenmesini veya bağlanmasını önlemek için lütfen zemini temizleyin.

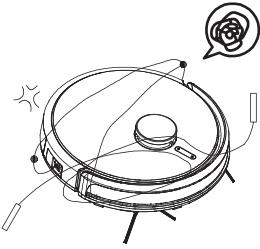


- Robotu sıvı ürünleri temizlemek için kullanmayın.

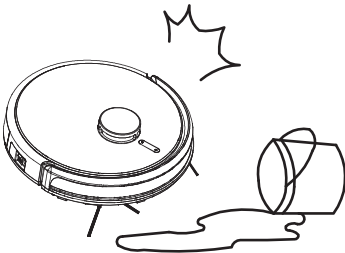

- Lazer sensörün zarar görmemesi için lazer kapağına bastırmayın veya çekmeyin.

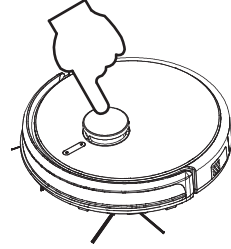


- Lütfen merdiveni temizlerken ürünün düşmesini önlemek için bariyer kurun.

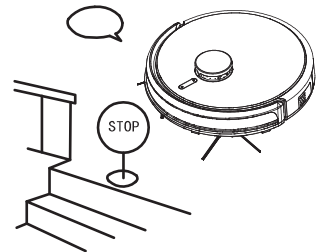

ÜRÜN BİLEŞENLERİ

Parça	Tanım	Miktar
1	Ana Gövde	1
2	Şarj İstasyonu	1
3	Güç Adaptörü	1
4	İkisi Bir Arada Elektronik Su Tankı	1
5	Yan Fırça	4
6	Paspas Bezi	2
7	HEPA Filtre	1
8	Temiz Fırça	1
9	Kılavuz	1
10	Uzaktan Kumanda	1

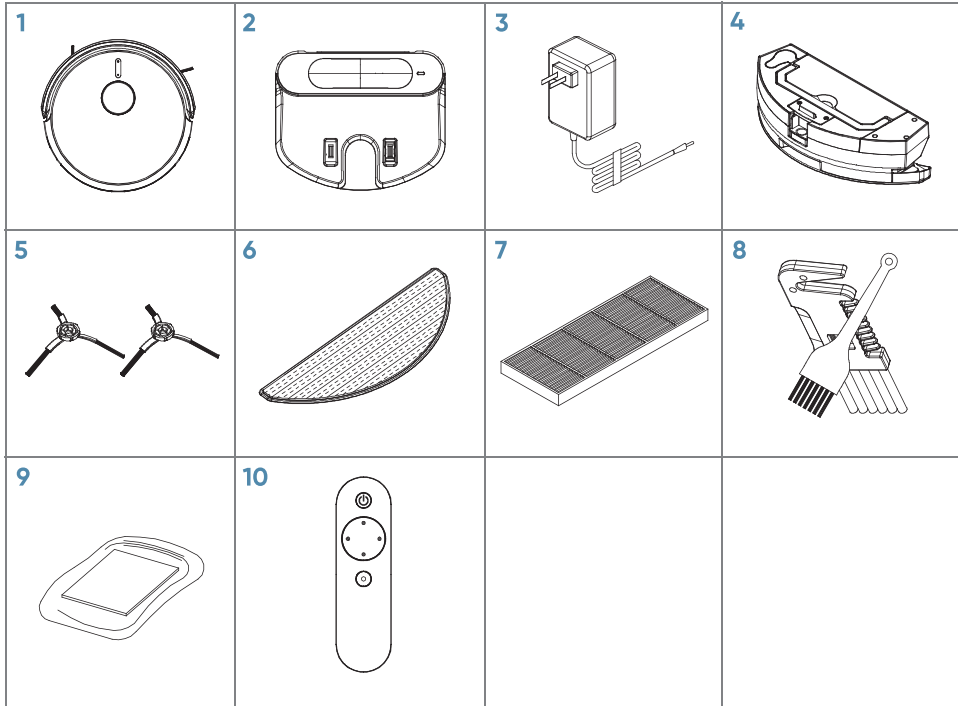

ÜRÜN BİLEŞENLERİ

Tampon


Açma / Kapama Düğmesi

Wi-Fi Düğmesi

Lazer Tarama Sensörü


Duvar Takip Sensörü

Açma / Kapama Düğmesi

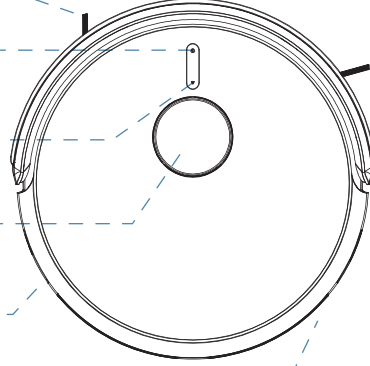

Döner Fırça Kapağı

Döner Fırça

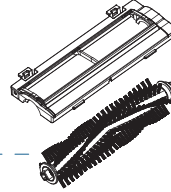

Sol Kenar Fırçası

Şarj Panelleri


Ön Tekerlek

Sağ Kenar Fırçası


Pil Kapağı

Sağ Tekerlek

Şarj Soketi

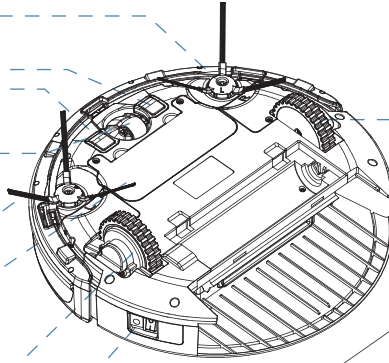

Sol Tekerlek

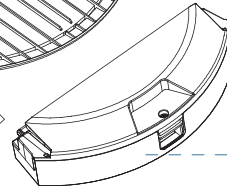


Toz Haznesi


ÜRÜN BİLEŞENLERİ

Toz Haznesi & Döner Fırça & Şarj İstasyonu


Toz Haznesi

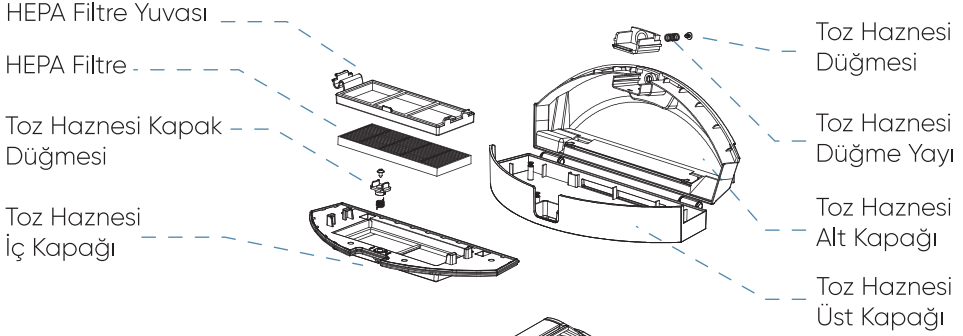

Döner Fırça Donanımı

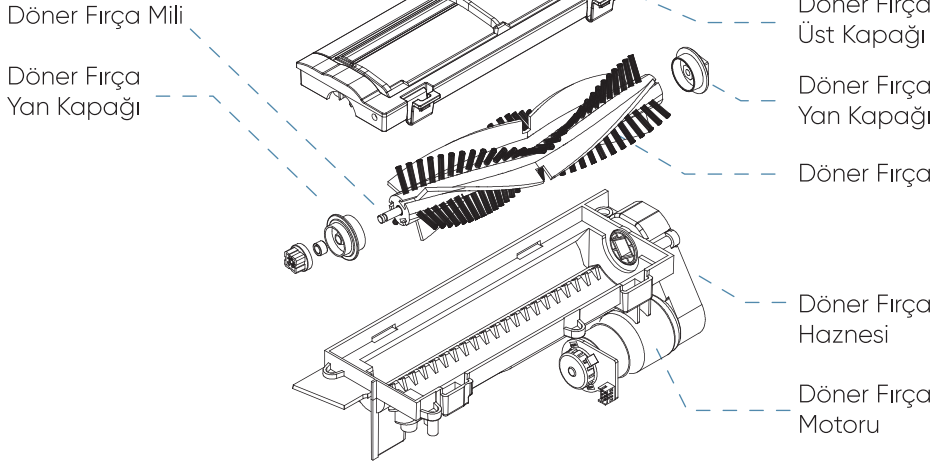

Şarj İstasyonu

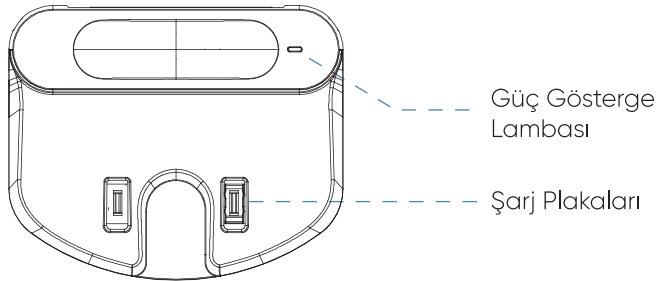

ÜRÜN KULLANIMI

1 Uygulama Bağlantısı


Adım 1: Uygulamayı indiriniz.

Adım 2: Uygulama arayüzündeki talimatı takip ederek robotu Wi-Fi ağına bağlayınız.

Adım 3: Böylece uygulama vasıtasıyla robotu kontrol edebilir, takvim oluşturabilir veya temizleme modunu seçebilirsiniz.


2 Bekleme Durumu

Bekleme durumuna geçmek için düğme üzerindeki yuvarlak LED ışık yanana kadar AÇMA / KAPAMA düğmesine basılı tutunuz veya uygulamadaki BEKLE düğmesine basınız.

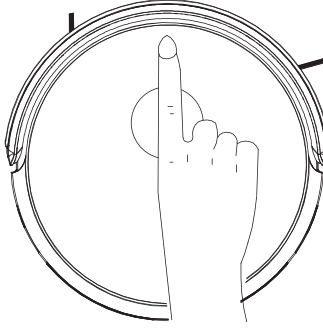

3 Temizlemeyi Başlatma



Robot üzerindeki AÇMA / KAPAMA düğmesine veya uygulama üzerinde BAŞLA düğmesine basınız, böylece robot temizlemeye başlayacaktır.

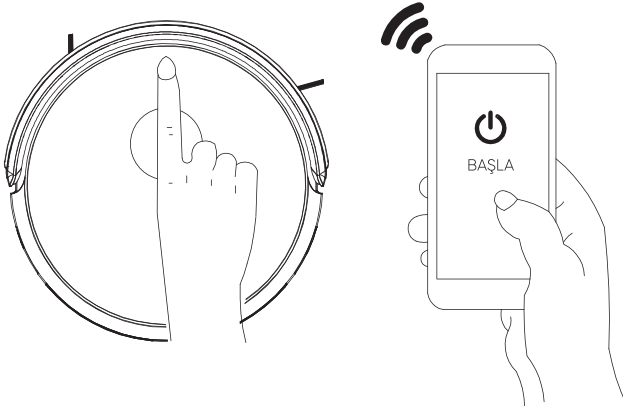

ÜRÜN KULLANIMI

4 Temizlemeyi Durdurma

Robot üzerindeki AÇMA / KAPAMA düğmesine veya uygulama üzerinde BEKLE düğmesine basınız, böylece robot temizlemeyi durduracaktır.

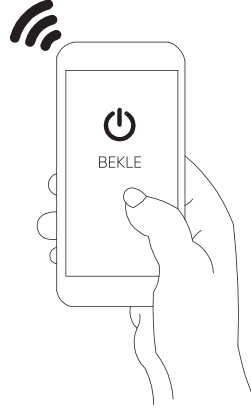
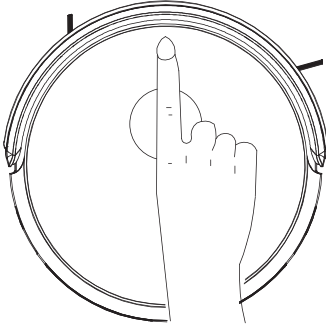


5 Otomatik Şarj Etme

A. Robotun gücü bittiğinde otomatik olarak ürün, şarj istasyonuna yönelecektir. Otomatik şarjdan sonra eğer temizleme işi bitmemişse geri kalan alanları temizlemeye devam edecektir.

B. Robot başka bir moddayken uygulamadan TEKRAR ŞARJ ET düğmesine basınız, böylece robot şarj istasyonuna yönelecektir.


C.  Düğmesine iki kere kısaca basınız, robot şarj olmak için şarj istasyonuna yönelecektir.

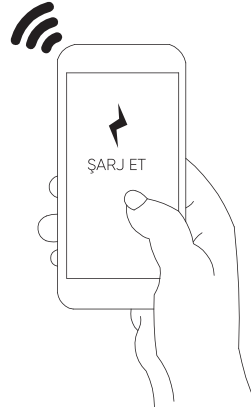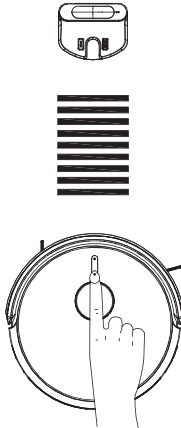

ÜRÜN KULLANIMI

6 Ayarlı Kullanım Planlama

Bekleme veya şarj olma durumundayken, planlama oluşturmak için uygulamadaki PLANLAMA düğmesine basınız ve robot planlanan zamanda başlayacaktır.

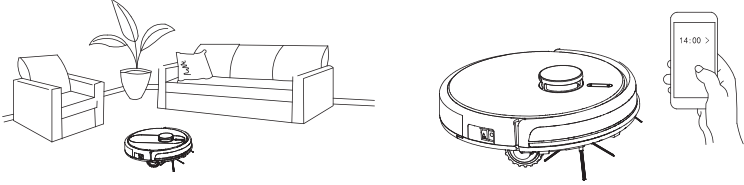

Not !

- Robot uygulamayla bağlandığında, robotun sistem saati otomatik olarak telefonunuzun saatiyle eşleşecektir.
- Temizleme zamanı planlaması onaylandıktan sonra, robot her gün planlanmış zamanda temizlemeye başlayacaktır.
- Eğer robot kapatılırsa planlama iptal olacaktır. Bu yüzden robotun planlamasının devam etmesini istiyorsanız, robotun şarj istasyonunda bekleme modunda olmasını sağlamanız gerekmektedir, aksi takdirde planı yeniden ayarlamanız gerekir.


7 LED Gösterge

Açma / Kapama LED Göstergesi:

- Beyaz Yavaş Flaş: Başlıyor / Şarj Oluyor
- Beyaz Işık Bekleme: Hazır / Şarj Tamamlandı
- Kırmızı Yavaş Flaş: Düşük Güç
- Kırmızı Hızlı Flaş: Hata

Wi-Fi Göstergesi

- Mavi Hızlı Flaş Wi-Fi: Ayarı Tamamlandı.
- Mavi Yavaş Flaş: Wi-Fi Bağlanıyor.
- Mavi Hafif Bekleme: Wi-Fi Bağlandı.
- Kırmızı Hafif Bekleme Flaşı: Bağlantı Hatası.

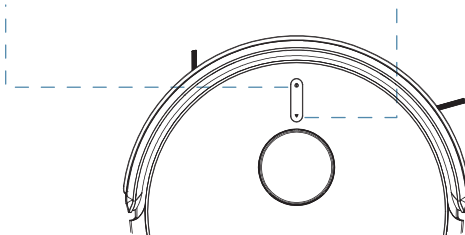


ÜRÜN KULLANIMI

Pil Şarjı

① Şarj İstasyonunun Yerleşimi

Şarj istasyonunu duvara karşı yerleştiriniz ve sağdaki şekilde görüldüğü gibi istasyonun iki yanından 1 metre ve önünden 2 metre alanındaki tüm engelleri kaldırınız.

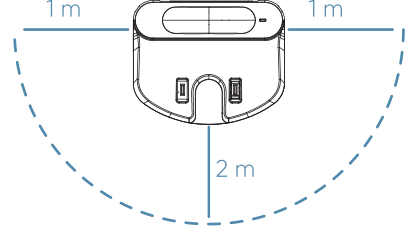

Eğer robot kapatıldıysa, şarj etmeden önce robotu açınız.

② Robotu aşağıda belirtilen yöntemlerden birisiyle şarj ediniz:

- A. Adaptörün bir ucunu şarj istasyonuna, diğer ucunu prize takınız.
- B. Uygulamadaki **TEKRAR ŞARJ ET** düğmesine basarak robotun otomatik olarak şarj istasyonuna yönelmesini sağlayınız.
- C.  Düğmesine iki kere kısaca basınız, robot şarj olmak için şarj istasyonuna yönelecektir.

Not !

- A. Bekleme veya çalışma durumunda, pil kapasitesi düştüğünde robot otomatik olarak şarj istasyonuna yönelecektir.
- B. Şarj istasyonunu arama esnasında, eğer robotun gücü şarj istasyonuna ulaşmadan biterse, "Pil az, robot kapatılacaktır" şeklinde duyuracak ve 20 dakika içerisinde kapanacaktır.
- C. Pil çalışma durumunda olursa, önce "Durdurmaya" almalı, "Beklemeye" geçmesini sağlamalı, devamında "Yeniden Şarj" etmelisiniz.

Pil Ömrünü Uzatmak için,

- A. İlk şarjda robotu 12 saate kadar şarj ediniz.
- B. Pil kapasitesi az olur olmaz robotu şarj ediniz.
- C. Robot pil kapasitesi azaldığında veya temizlemeyi bitirdiğinde otomatik olarak şarj istasyonuna dönecektir.
- D. Eğer robotu uzun bir süre kullanmayacaksanız ilk önce pili tamamen şarj ediniz, sonra robotu kapatınız, kuru ve serin bir yerde saklayınız.
- E. Eğer robot 3 aydan fazla bir süredir kullanılmadıysa, temizlik için kullanmadan önce 12 saat şarj ediniz.


ÜRÜN KULLANIMI

Temizleme Modları

Aşağıda temizleme ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yönelik temizleme modları bulunmaktadır.

1 Otomatik Temizleme Modu

Bekleme durumundayken robotun üstündeki "🔌" düğmesine veya uygulamadaki AÇMA / KAPAMA düğmesine basınız, robot otomatik temizleme moduna geçecektir. Robot duvar boyunca başlayacak ve zig-zag modunda 4x4 m2'lik bir alanın temizlenmesini planlayacak, sonrasında sıradaki 4x4 m2'lik alana geçecektir.

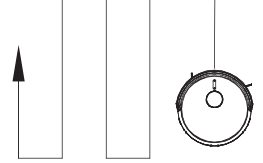


2 MAX Temizleme Modu

Uygulamadaki MAX düğmesine basarak güçlü temizleme moduna girebilirsiniz. Robot daha yoğun temizleme için hızını yavaşlatacak, emme gücünü artıracak ve ana fırça dönüşünü hızlandıracaktır.


3 Sessiz Temizleme Modu

Uygulamada SESSİZ düğmesine basarak robotu düşük gürültü temizleme moduna sokabilirsiniz. Robot hareket hızını, ana fırça dönüş hızını ve emme gücünü azaltarak gürültü seviyesini en düşüğe indirecektir.

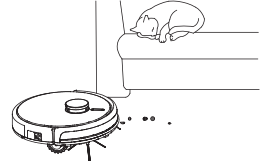


4 Alan Temizleme

Evin mevcut tüm haritasını baz alarak uygulamanın haritalama sayfasında ALAN düğmesine basınız, hedef alanın yerini ve ebatını seçiniz, onaylayınız ve temizliği başlatınız. Robot doğrudan hedef alanın temizlenmesi için hareket edecektir.

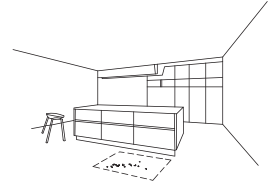

5 Yasaklı Alan Ayarı


Evin mevcut tüm haritasını temel alarak, uygulamanın haritalama sayfasında YASAKLI ALAN düğmesine basınız, yasaklı alanın yerini ve ebatını seçiniz, onaylayınız ve temizliği başlatınız. Robot evin yasaklı alan dışında kalan alanlarını temizleyecektir.

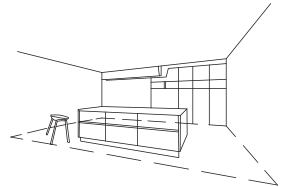

ÜRÜN KULLANIMI

Bileşen Yükleme

Döner fırça takımı ve toz haznesi takımı karşılık gelen pozisyona düzgünce yerleştirilmelidir. Aşağıdaki şekle bakınız.

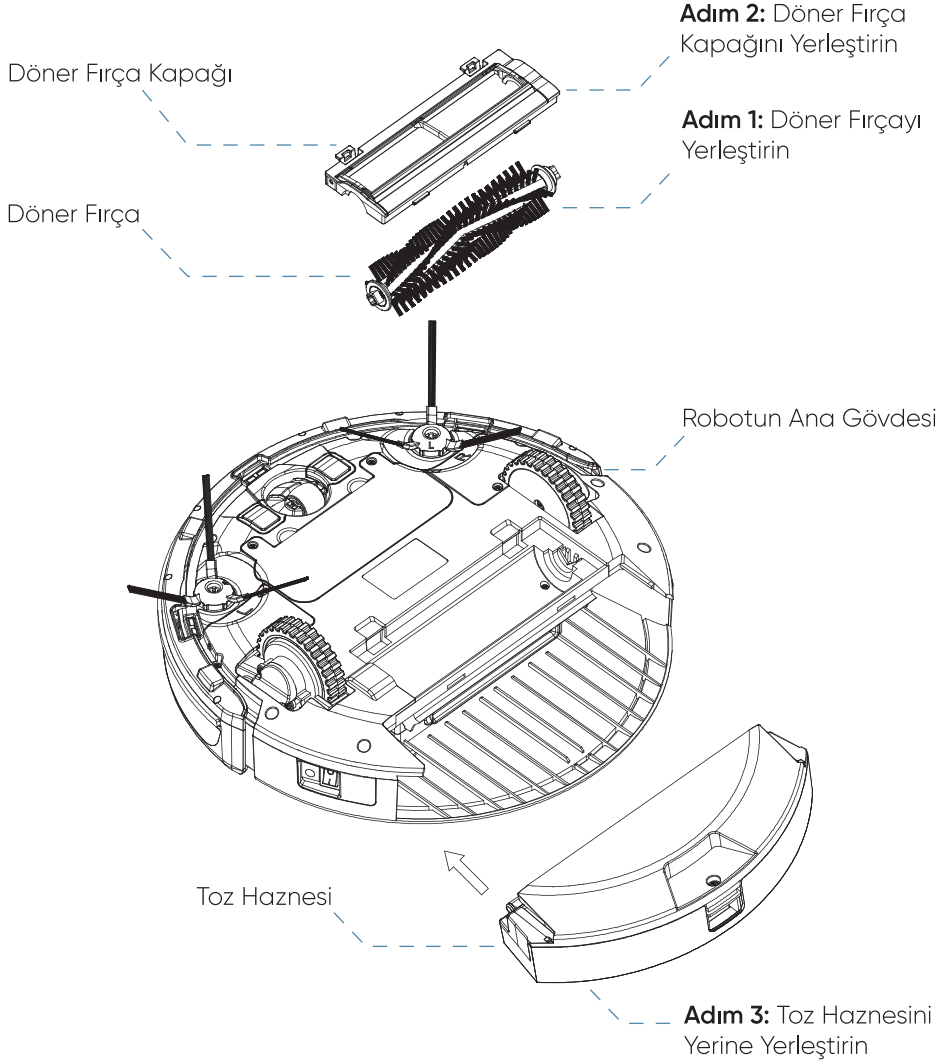

ÜRÜN BAKIMI


Yan Fırçaları Temizleme

- Yan fırçanın kırık olup olmadığını veya bir şeyin sıkışıp sıkışmadığını kontrol ediniz.
- Yan fırçanın temizliği için bez kullanınız.
- Eğer yan fırça eğilmiş veya deforme olmuşsa 5 saniye sıcak suya koyunuz.
- Eğer yan fırça daha fazla kullanılamayacak durumdaysa zamanında değiştiriniz.


Toz Haznesi ve Filtreleri Temizleme

Her kullanımdan sonra aşağıdaki aşamaları takip ederek toz haznesini boşaltınız ve temizleyiniz:


- Tozun havaya dağılıp ikinci bir kirlenmeye neden olmasına engel olmak için kullanımdan sonra toz haznesini akan suda basitçe yıkayınız.
- Kullanım ömrünü uzatmak için birincil filtreyi her 15-30 günde yıkayınız. HEPA filtresini yıkamayınız.
- Filtreleri yerleştirmeden önce kuru olduğundan emin olunuz.
- Birincil filtre ve HEPA filtresi değişebilen aksesuarlardır. HEPA için azami ömür 24 aydır.
- Filtreleri yoğun güneş ışığı altında kurutmayınız.

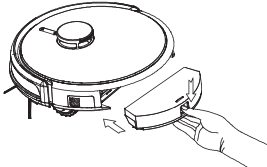


A. Toz haznesi çıkarabilmek için toz haznesi altından tutunuz, baş parmağınız ile tuşa aşağı yönde bastırınız.

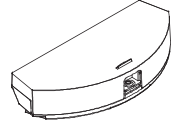


B. Toz haznesi dışarı çıkarınız.

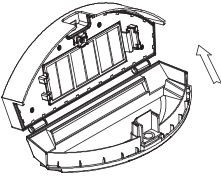


C. Toz haznesi açınız.

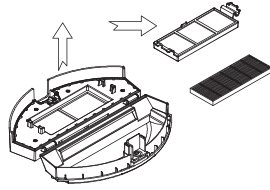


D. Toz haznesi içindeki filtre yuvasını yukarı çekip ana filtreyi dışarı çıkarınız.

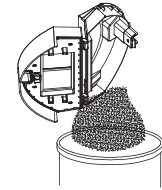

E. Toz haznesi içindeki tozları çöpe boşaltınız.

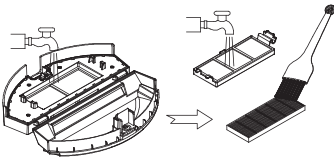

F. Toz haznesi ve ana filtreyi tozları temizlemek için suya tutarken, HEPA filtre temizleme fırçasını kullanınız.

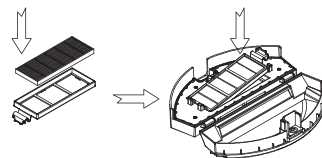


G. Ana filtreyi ve HEPA filtresini geri ürüne yerleştiriniz.

ÜRÜN BAKIMI


Sensörleri, Şarj Plakalarını ve Döner Fırçayı Temizleme

- Sensörleri ve tekerlekleri temizlemek için aşağıda gösterildiği gibi temizlik ekipmanı veya yumuşak mikro-fiber bez kullanınız.

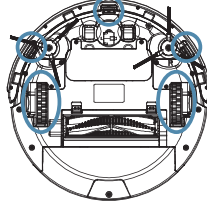


Şarj Plakalarını Temizleme

- Şarj plakalarını temizlemek için aşağıda gösterildiği gibi temizlik ekipmanı veya yumuşak mikro-fiber bez kullanınız.
- Bağlantı iyi olmadığında çubukları silmek için kuru mikro-fiber bez kullanınız.

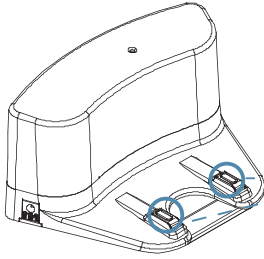


Bağlantı iyi olmadığında
çubukları silmek için kuru
mikro-fiber bez kullanınız.

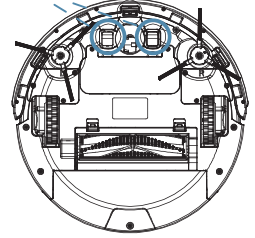


Döner Fırça Takımını Temizleme

- Döner fırça takımını robottan alınız, döner fırçayı çıkarınız. Döner fırçayı ve kapağını temizlemek için temizlik ekipmanı veya yumuşak mikro-fiber bez kullanınız (döner fırça yıkanabilir).

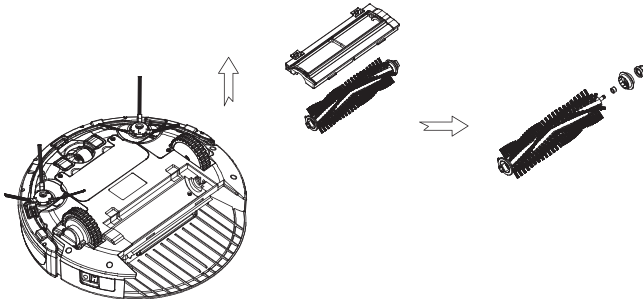


ÜRÜN BAKIMI


İkisi Bir Arada Su Tankını Kurma

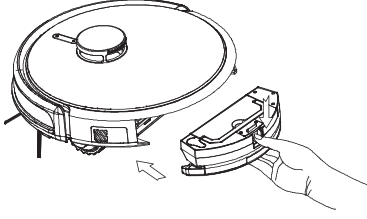


A. İkisi bir arada su tankının altından tutunuz ve düğmeyi basılı tutarak çıkarınız.

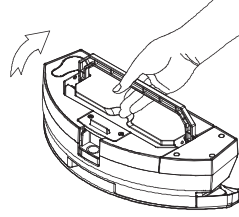


B. Toz haznesinin kulbunu kaldırınız.

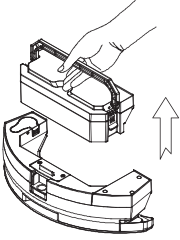


C. Toz haznesini ikisi bir arada su tankından ayırınız.

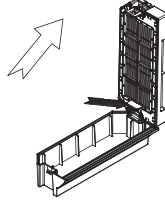


D. Toz haznesini açınız.

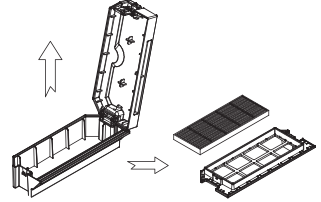


E. Toz haznesinin içindeki kapağı çekip alınız, birincil filtreyi çıkarınız.

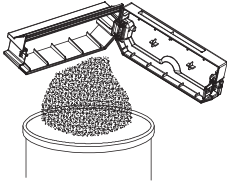

F. Toz haznesindeki çöpü boşaltınız.

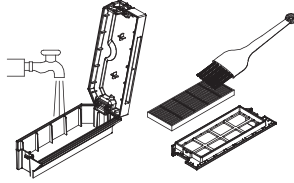

G. Toz haznesini ve birincil filtreyi sudan geçiriniz, HEPA filtresini temizlemek için temizlik fırçası kullanınız.

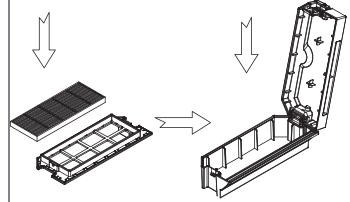

J. Birincil filtre ve HEPA filtresini toz haznesine geri yerleştiriniz.



ÜRÜN BAKIMI

İkisi Bir Arada Su Tankındaki Toz Haznesini Temizleme


Adım 1: Toz haznesini çıkarınız, su tankının lastik tıpasını alınız ve su doldurunuz, sonra tıpayı kapatınız.

Taşıma
Kulpu

Toz
Haznesi

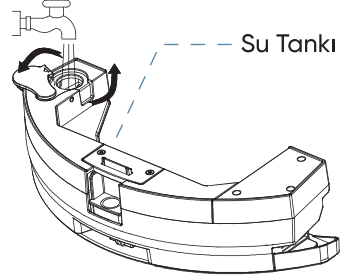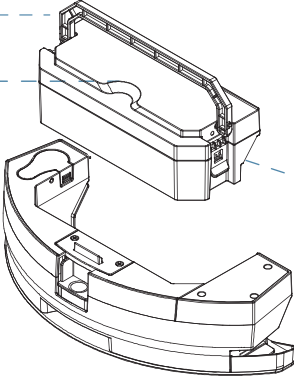


Adım 2: Toz haznesini su tankının karşılık gelen yerine geri yerleştiriniz

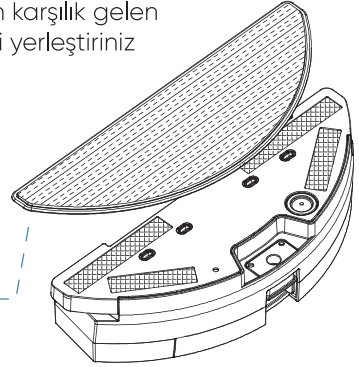

Adım 3: Paspas bezini su tankının alt tarafına hizalayınız, bezi su tankına tutturunuz ve düzleştiriniz.

Paspas Bezi

Adım 4: İkisi bir arada su tankını makinenin karşılık gelen yerine yerleştiriniz. İhtiyaca göre orijinal toz haznesini yenisi ile değiştirebilirsiniz.

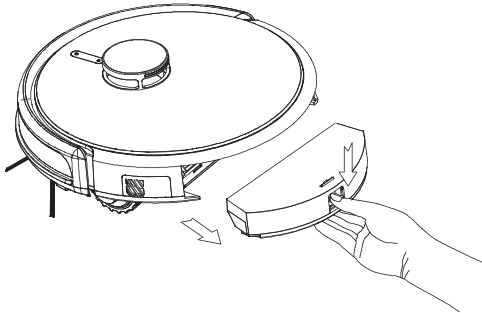

SORUN GİDERME

Eğer bir hata olursa, düğme üzerindeki LED gösterge kırmızı parlar ve aşağıda yer alan talimatlara göre bir sesli istem olur.

Madde	Hata İstemi	Neden	Çözüm
1	Ana fırça hatası. Lütfen ana fırçayı temizleyiniz.	Ana fırça kilitlenmiş veya sıkışmış.	Lütfen ana fırçayı çıkarınız ve temizleyiniz. Yerdeki kırılgan eşyaları, kabloları, kıyafetleri ve kağıtları kaldırınız. Yerde eşya olmadığından emin olunuz.
2	Yan fırça hatası. Lütfen yan fırçaları temizleyiniz.	Yan fırça kilitlenmiş veya sıkışmış.	Lütfen yan fırçayı çıkarınız ve temizleyiniz. Yerdeki kırılgan eşyaları, kabloları, kıyafetleri ve kağıtları kaldırınız. Yerde eşya olmadığından emin olunuz.
3	Tekerleğe çok yüklenildi. Lütfen tekerleğinizi temizleyiniz.	Teker kilitlenmiş veya sıkışmış.	Lütfen tekeri kontrol ediniz ve temizleyiniz. Yerdeki kırılgan eşyaları, kabloları, kıyafetleri ve kağıtları kaldırınız. Yerde eşya olmadığından emin olunuz.
4	Ön tampon hatası. Lütfen ön tamponu oynatınız.	Ön tampon kilitlenmiş.	Lütfen tamponu temizlemek için hafifçe dokununuz.
5	Lütfen ön tampon lensini temizleyiniz.	Ön tampon lensine bir şey yapışmış veya lensi bir şey karartmış.	Lütfen ön tampon lensini temizleyiniz.
6	Lütfen düşme sensörlerini temizleyiniz.	Düşüş engelleyici sensörlere bir şey yapışmış veya sensörleri bir şey karartmış.	Lütfen düşüş engelleyici sensörleri temizleyiniz.
7	Lütfen makineyi güvenli bir yere koyunuz.	Makine güvenli bir yerde değil.	Lütfen makineyi taşıyınız ve yeniden başlatınız.
8	Lütfen güç düğmesini açınız.	Şarj esnasında güç düğmesi kapalı.	Lütfen güç düğmesini açınız.
9	Lütfen lazer sensörün yüzeyine dokununuz.	Lazer sensör kilitlenmiş veya sensörü bir şey karartmış.	Lütfen lazer sensörü temizleyiniz.
10	Lütfen lazer sensörün lensinin üst kısmını temizleyiniz.	Lazer sensör kilitlenmiş veya sensörü bir şey karartmış.	Lütfen lazer sensörü temizleyiniz ve robotu güvenli bir alanda başlatınız.
11	Lütfen başlat tuşuna yeniden basınız.	Tuş kilitlenmiş.	Lütfen başlatma düğmesine yeniden basınız.

SORUN GİDERME

Eğer bir hata olursa, düğme üzerindeki LED gösterge kırmızı parlar ve aşağıda yer alan talimatlara göre bir sesli istem olur.

Madde	Hata İstemi	Neden	Çözüm
12	Toz fanı hatası. Lütfen satış sonrası servisimizle iletişime geçiniz.	Robot hatası.	Lütfen güç düğmesini kapatın ve yeniden başlatmayı deneyiniz. Hala çalışmıyorsa satış sonrası hizmetlerle görüşünüz.
13	Cayro hatası, şımart robotunuzu yeniden başlatınız. Hata devam ediyorsa satış sonrası servisimizle iletişime geçiniz.	Robot hatası.	Lütfen güç düğmesini kapatın ve yeniden başlatmayı deneyiniz. Hala çalışmıyorsa satış sonrası hizmetlerle görüşünüz.
14	Bağlantı hatası. Lütfen yeniden başlatın ya da satış sonrası servisimizle iletişime geçiniz.	Robot hatası.	Lütfen güç düğmesini kapatın ve yeniden başlatmayı deneyiniz. Hala çalışmıyorsa satış sonrası hizmetlerle görüşünüz.
15	Pil hatası. Lütfen satış sonrası servisimizle iletişime geçiniz.	Pil sıcaklığı anormal.	Lütfen pil sıcaklığı kendine geldikten sonra yeniden başlatınız. Hala çalışmıyorsa satış sonrası hizmetlerle görüşünüz.
16	Robot takıldı. Lütfen Şımart robotunuzu yerinden oynatınız.	Robot bir şeye takıldı.	Lütfen robotu yeni bir alana taşıyınız ve yeniden başlatınız.
17	Lütfen Şımart robotunuzu şarj istasyonuna koyunuz.	Robotun şarjı, şarj istasyonunu bulabilmek için yeterli değil.	Lütfen robotu şarj olabilmesi için şarj istasyonuna yerleştirin.

Not!

Eğer yukarıda yazan çözüm işe yaramazsa aşağıdakileri deneyiniz:

A. Robotu kapatınız ve yeniden başlatınız.

B. Eğer yeniden başlatma işe yaramazsa robotu satış sonrası hizmetler merkezine gönderiniz.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Sınıflandırma	Özellik	Detay
Mekanik Özellikler	Çap	325 mm
	Yükseklik	96 mm
	Ağırlık	2.7 kg
Elektronik Özellikler	Gerilim	14.4 V
	Pil	6000 mah Li-ion
	Büyük Toz Haznesi Kapasitesi	475 ml
Fonksiyonel Özellikler	İkisi Bir Arada Su Tankı & Toz Haznesi Kapasitesi	Su Tankı 220 ml / Toz Haznesi 230 ml
	Kullanım Süresi	3 saat
	Şarj Sistemi	Elle Şarj / Otomatik Şarj
	Şarj Süresi	300-330 dk
	Temizleme Süresi (oto)	160 dk
	Temizleme Süresi (max)	120 dk
	Temizleme Süresi (sessiz)	180 dk

PİLİ ÇIKARMA

Pili Çıkarma

- 1 Pil kapağı üzerindeki vidaları tornavidayla çıkarınız.
- 2 Pil kapağını kaldırınız.
- 3 Pilin iki yanındaki yalıtkan bandı tutunuz ve pili kaldırınız.
- 4 Pille robotu birbirine bağlayan kablo bağlantısını ayırınız.

Ürünün pillerinin doğru bertarafı (Ayrı pil iade sistemleri olan ülkelerde geçerlidir.)



Pilin, kılavuzun veya ambalajın üzerindeki işaret, bu üründeki pilin diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembollerinin işaretlendiği yerlerde, pilin EC Direktifi 2006 / 66' daki referans seviyelerin üzerinde civa, kadmiyum veya kurşun içerdiğini belirtir.

Bu üründe bulunan pil kullanıcı tarafından değiştirilemez. Değiştirilmesi hakkında bilgi için, lütfen servis sağlayıcınıza başvurunuz. Pili çıkarmaya veya ateşe atmaya çalışmayınız. Pili sökmeyiniz, ezmeyiniz veya delmeyiniz. Ürünü atmaya planlıyorsanız, atık toplama sahası, pil dahil ürünün geri dönüşümü ve işlenmesi için uygun önlemleri alacaktır.

Bu ürüne dahil olan pili kendi başınıza çıkarmamalısınız veya çıkarmaya çalışmamalısınız. Pili değiştirmek için servis sağlayıcınıza veya bağımsız bir kalifiye uzmana başvurmamalısınız. Bu talimatlar, servis sağlayıcınızın veya bağımsız kalifiye uzmanınızın özel kullanımı için hazırlanmıştır.

DİKKAT

KENDİ GÜVENLİĞİNİZ İÇİN PİLİ KENDİNİZ ÇIKARMAYINIZ YA DA PİLLERİ ATEŞE ATMAYINIZ. BATARYAYI SÖKMEYİN, EZMEYİN VEYA DELMEYİN.