
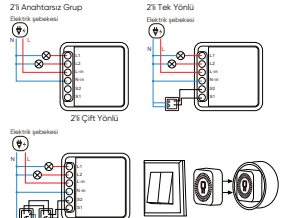
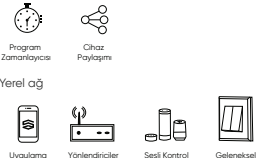
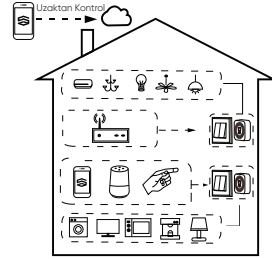


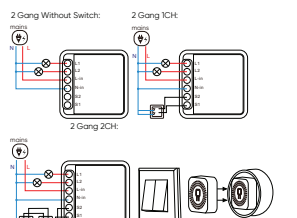

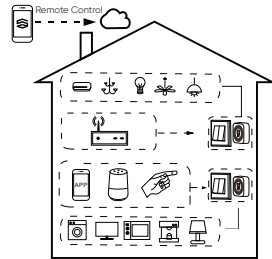
 <p>KULLANIM KILAVUZU Mini Wi-Fi Anahtar (2 Yönlü) ŞİMART Uygulaması</p> <p>www.simart.me</p>	<p>Parametreler</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ürün Adı: Mini Wi-Fi Anahtar (2 Yönlü) • Model: SM-MSS-2CH • Giriş Gerilimi: AC 100-240V 50/60Hz • Azami Yük: 10A • Hammaddede: ABS V0 (Yanmaz) • Wi-Fi Frekansı: 2.4GHz 802.11b/g/n • Ebat: 42X42X21mm • Desteklenen Platform: Android & iOS 	<p>Uygulamayı İndirin</p> <p>Android kullanıcıları, lütfen Google Play Store'dan "ŞİMART" uygulamasını indirin; iOS kullanıcıları, lütfen Apple Store'dan "ŞİMART" uygulamasını indirin; veya uygulamayı indirmek ve yüklemek için karekodü tarayın. İlk kullanımda, kaydolmak için lütfen "Kaydol" butonuna tıklayın. Eğer mevcut bir hesabınız varsa "Oturum Aç"ı tıklayın.</p>  <p>Android iOS</p>	<p>Cihaz Ekle</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Şimart" uygulamasında cihaz eklemek için birinci yol, telefonunuzun Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerini etkinleştirin, sağ üst köşede "+Cihaz Ekle" butonuna tıklayın. "Şimart" uygulaması cihazınızı otomatik olarak arayacak ve bulacaktır. • İkinci yol, ana sayfa arayüzündeki "+Cihaz Ekle" butonuna tıklayın. Ardından "Ev Aletleri" seçeneğini seçin ve "Mini Wi-Fi Anahtar (2 Yönlü)" seçeneğine tıklayın. Uygulamadaki talimatları takip edin, bu işlem sırasında bluetooth bağlantınızı etkin olmalıdır. 	<p>Kurulum</p> <p>Dikkat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Kurulum, yerel yönetmeliklere uygun olarak yetkili bir elektrikçi tarafından gerçekleştirilmelidir. 2 Cihazı çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. 3 Cihazı su, nem veya aşırı sıcaklıklardan uzak tutunuz. 4 Cihazı, sinyal kesintisine neden olabilecek güçlü sinyal kaynaklarından (örneğin; mikrodalga fırın gibi) uzakta kurunuz bu tür durumlar cihazın anormal çalışmasına yol açabilir. 5 Cihazın etkin çalışması menzili azaltabilir; bu tür engellerden kaçınınız. 6 Beton duvar veya metal malzemeler gibi engeller, cihazın etkin çalışmasını azaltabilir; bu tür engellerden kaçınınız. 7 Cihazı sökmeye, tamir etmeye veya modifiye etmeye kesinlikle denemeyiniz. 	<p>Manuel Kullanım</p> <p>Mini Wi-Fi Anahtar (2 Yönlü), kullanıcıların manuel olarak açma kapama yapabildiği manuel müdahale fonksiyonuna erişim sağlar.</p> <p>Sürekli açık kapalı fonksiyon için aç kapa yapın. Notlar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Hem uygulamadaki ayarlar hem de anahtar üzerinden yapılan değişiklikler birbirinin üzerine yazabilir, son yapılan ayarlama hafızada kalır. 2 Uygulama kontrolü, manuel anahtar ile senkronize şekilde çalışır.
<p>Bağlantı Talimatları ve Şemaları</p> <p>Dikkat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Herhangi bir elektrik tesisatı işine başlamadan önce güç kaynağını kapatın. 2 Kablo bağlantılarını, bağlantı şemasına göre yapın. 3 Mini Wi-Fi Anahtar'ı bağlantı kutusuna yerleştirin. 4 Güç kaynağını açın ve Mini Wi-Fi Anahtar yapılandırma talimatlarını takip edin. <p>Notlar: Yapılandırma yaparken mobil cihazınızı Mini Wi-Fi Anahtar'a yakın tutun ve Wi-Fi sinyalinizin en az %50 olduğundan emin olun.</p>	<p>Bağlantı şeması aşağıda gösterilmiştir:</p>  <p>2li Anahtarsız Grup Elektrik şeması 2li Tek Yönlü Elektrik şeması 2li Çift Yönlü Elektrik şeması</p>	<p>"ŞİMART" Uygulama</p> 	 <p>Uzaktan Kontrol</p>	<p>SSS</p> <p>S1: Mini Wi-Fi Anahtar'ı yapılandıramazsam ne yapmalıyım?</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lütfen cihazın açık olduğunu kontrol edin. b. Mobil cihazınız ve anahtar modülünün aynı 2.4GHz Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun. c. İnternet bağlantısının iyi durumda olduğunu kontrol edin. d. Uygulamada girilen parolanın doğru olduğundan emin olun. e. Kablo bağlantısının doğru yapıldığından emin olun. <p>S2: Mini Wi-Fi Anahtar'ı hangi cihazlar bağlanabilir?</p> <p>Evdeki çoğu elektrikli alet bağlanabilir, örneğin lambalar, çamaşır makinesi, kahve makinesi vb.</p>	<p>S3: Wi-Fi bağlantısı kesilirse ne olur?</p> <p>Mini Wi-Fi Anahtar'a bağlı cihazı, geleneksel anahtarıyla kontrol etmeye devam edebilirsiniz. Wi-Fi tekrar aktif olduğunda, Mini Wi-Fi Anahtar'a bağlı cihaz otomatik olarak ağınıza bağlanacaktır.</p> <p>S4: Wi-Fi Ağı Değişirse veya Şifre Değişirse Ne Yapmalıyım?</p> <p>Mini Wi-Fi Anahtar'ını, Kullanım Kılavuzu'nda belirtildiği gibi Wi-Fi ağına yeniden bağlanmanız gerekmektedir.</p> <p>S5: Cihazı Nasıl Sıfırlarım?</p> <p>Cihazı beş kez açıp kapatın, gösterge ışığının yanıp sönmesini bekleyin.</p>

 <p>USER MANUAL Mini Wi-Fi Switch (2CH) SMART Application</p> <p>www.simart.me</p>	<p>Parameters</p> <ul style="list-style-type: none"> • Product Name: Mini Wi-Fi Switch (2CH) • Model: SM-MSS-2CH • Input Voltage: AC 100-240V 50/60Hz • Maxload: 10A • Raw Materials: ABS V0 (Fireproof) • Connection Method: 2.4GHz 802.11b/g/n • Size: 42X42X21mm • Support System: Android & iOS 	<p>Download APP</p> <p>For Androids users, please download it from Google Play Store "ŞİMART" App; iOS users, please search for "ŞİMART" and download it from iOS App Store; or scan the QR code to download and install the App. For the first use, please click the "register" to register for an account. Click "Login" if you already have an account.</p>  <p>Android iOS</p>	<p>Add Device</p> <ul style="list-style-type: none"> • One way is to tap "+Add Device" on the upper right corner and select "Auto Scan" when your phone is Wi-Fi and Bluetooth enabled. "Smart" APP will automatically search and find your device. • The second way is click main page interface click "+Add Device". Select the "Home Appliance" and click on the "Mini Wi-Fi Switch (2CH)". Follow the instructions in the app; your phone's Bluetooth connection must be enabled. 	<p>Installation</p> <p>Warnings</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with local regulations. 2 Keep the device out of reach of children. 3 Keep the device away from water, damp or hot environment. 4 Install the device away from strong signal sources such as microwave oven that may cause signal interruption resulted to abnormal operation of the device. 5 Obstruction by concrete wall or metallic materials may reduce the effective operation range of the device and should be avoided. 6 Do NOT attempt to disassemble, repair or modify the device. 	<p>Manuel Override</p> <p>The Mini Wi-Fi Switch (2CH) terminal reserves the access of manual override function for the end-user to switch on off.</p> <p>Switch on off for permanent on off function. Notes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Both the adjustment on App and switch can overwrite each other, the last adjustment remains in memory. 2 The App control is synchronized with the manual switch.
<p>Wiring Instructions and Diagrams</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Turn off the power supply before carrying out any electrical installation work. 2 Connect wires according to the wiring diagram. 3 Insert the breaker into the junction box. 4 Turn on the power supply and follow smart breaker configuration instructions. <p>Notes: Take your mobile devices close to the Mini Wi-Fi Switch when you're configuring, and make sure you have min. 50% Wi-Fi signal.</p>	<p>Wiring diagram is showed as below:</p>  <p>2 Gang Without Switch 2 Gang 1CH 2 Gang 2CH</p>	<p>"ŞİMART" Application</p> 	 <p>Remote Control</p>	<p>FAQ</p> <p>Q1: What should I do if I can't configure the Mini Wi-Fi Switch?</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Please check whether device is powered on. b. Make sure your mobile and switch module are under the same 2.4GHz WiFi network. c. Whether it's in good internet conditions. d. Make sure the password entered in App is correct. e. Make sure the wiring is correct. <p>Q2: What device can be connected to this Mini Wi-Fi Switch?</p> <p>Most of your household electrical appliances can be, such as lamps, laundry machine, coffee maker etc.</p>	<p>Q3: What happens if the Wi-Fi goes off?</p> <p>You can still control the device connected the Mini Wi-Fi Switch with your traditional switch and once Wi-Fi is active again the device connected to Mini Wi-Fi Switch will connect automatically to your Wi-Fi network.</p> <p>Q4: What should I do if I change the Wi-Fi network or change the password?</p> <p>You have to re-connect our Mini Wi-Fi Switch to the new Wi-Fi network accordingly as per the User Manual.</p> <p>Q5: How do I reset the device?</p> <p>Power on off device for 5 times until the indicator light flash.</p>