Akıllı Klozet Kapağı
Kullanım Kılavuzu

Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkürler. Kullanımdan önce lütfen yönergeleri okuyun. Resimler sadece kaynak göstermek amacıyla verilmiştir, lütfen esas ürünü inceleyiniz.

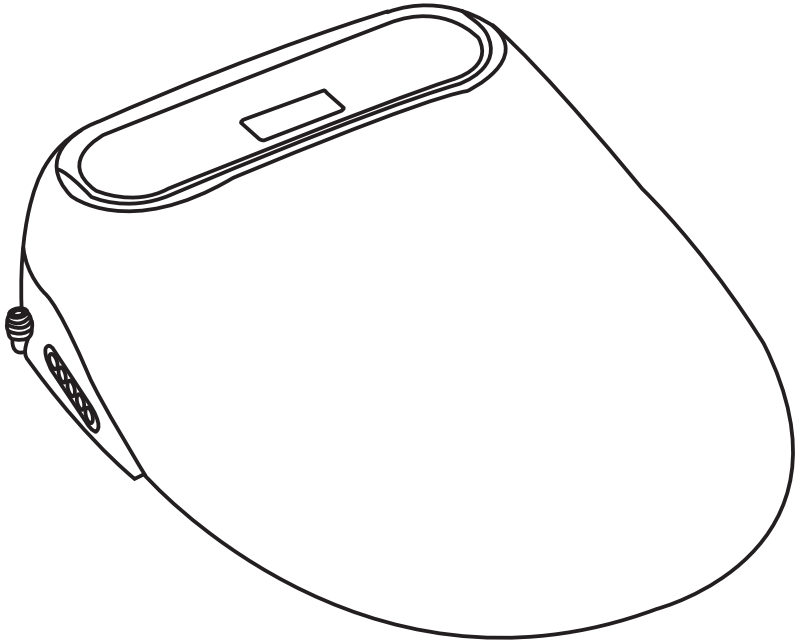

İçindekiler

Kullanım Öncesi

Güvenlik önlemleri — 1
Ayrıntılı taslak — 6
İşlev tanımı — 7

Kurulum rehberi

Kurulum öncesi önlemler — 8
Uzaktan kumanda tutamacı kurulumu — 11

Çalıştırma

Çalıştırma tanımı — 12
Hazırlık — 12
Ürün kullanımı — 13
Sorun Giderme — 20
Temizlik ve Bakım — 21

Ekler

Ürün özellikleri — 24
Ambalaj listesi — 25

Güvenlik önlemleri

Kullanımdan önce lütfen "güvenlik önlemleri"ni dikkatlice okuyun, burada listelenen tüm önlemler güvenlik ile ilişkilidir. Söz konusu önlemler önem taşımakta olup bunlara uyulması gerekmektedir.

İşaretler ve anlamları

⚠ **UYARI**	Yönergelerin göz ardı edilmesi durumunda yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilecek uygunsuz işlemleri temsil eder
⚠ **Dikkat**	Yönergelerin göz ardı edilmesi durumunda bedensel yaralanma veya mal kaybı ile sonuçlanabilecek uygunsuz işlemleri temsil eder

Aşağıdaki işaretler önemli güvenlik önlemleri için kullanılmaktadır.

İşaret	Anlamı
⊘	"İzin verilmeyen / yasak" anlamını temsil eder
!	"Yapılması mecburi" anlamını temsil eder

⚠ UYARI	
⊘	Lütfen prize ıslak elle dokunmayın. ●Aksi takdirde elektrik çarpmasına neden olabilir. Lütfen klozetin üzerine ve prize su, sıcak su veya deterjan dökmeyiniz. ●Aksi takdirde yangın, elektrik çarpması, ısı veya kısa devreye neden olabilir. ●Aksi takdirde ürün hasarı sebebiyle yaralanma ve ev içi su sızıntısına neden olabilir. Ürünü asla kendi başınıza sökmeye, onarmaya veya değiştirmeye çalışmayın. ●Aksi takdirde yangın, elektrik çarpması, ısı veya kısa devreye neden olabilir. ●Aksi takdirde düşme sebebiyle seramik, koltuk ve ana parça hasar görebilir. Arıza durumunda ürünü kullanmayı bırakın. Aşağıdaki durumlarda lütfen güç kaynağının bağlantısını kesin ve köşeli su vanasını kapatın. ●Borudan veya ürünün içerisinden gelen su sızıntısı ●Üründe çatlak veya hasar ●Olağandışı ses veya koku ●Duman ●Olağandışı ısınma ●Tıkanıklık ●Tabandan düşme * Arızaların göz ardı edilerek ürün kullanımına devam edilmesi durumunda yangın, elektrik çarpması, ısı, kısa devre, yaralanma ve ev içi su sızıntısı ile sonuçlanabilir.

UYARI

Lütfen musluk suyu veya içme suyu (yeraltı suyu) dışındaki diğer suları kullanmayın.
●Aksi takdirde cilt iltihaplanmasına veya arızaya sebep olabilir.
Lütfen fırtına sırasında elektrik çıkışına ıslak elle dokunmayın.
●Aksi takdirde elektrik çarpmasına neden olabilir.
Lütfen yumuşak su girişi borusunun elektrik fişi ve çıkışına bağlanmasına müsaade etmeyin.
●Aksi takdirde nem yoğunlaşması sebebiyle yangın, elektrik çarpması, ısı veya kısa devreye neden olabilir.
Lütfen elektrik kablosu veya fişini imha etmeyin.
Elektrik kordonlarına vurmayın, hasar vermeyin, kordonları bükmeyin, aşırı derecede esnetmeyin veya değiştirmeyin. Ayrıca elektrik kordonlarının üzerine herhangi bir yük koymayın, kordonları bağlamayın veya sıkıştırmayın.
●Aksi takdirde kordonlar arızalı ise yangın, elektrik çarpması, ısı veya kısa devreye neden olabilir.
Lütfen gevşek veya arızalı priz kullanmayın.
●Aksi takdirde yangın veya kısa devreye neden olabilir.
Lütfen prizi ve kablo gereçlerini belirlenmiş bölgede kullanın.
●Aksi takdirde kablo gereçlerinin prize uygun olmaması sebebiyle yangına neden olabilir.
Lütfen 220V/50Hz, 120V/60Hz harici herhangi bir güç kaynağı kullanmayın.
●Aksi takdirde yangın veya ısınmaya neden olabilir.
Lütfen sıcak hava çıkışına parmağınızı veya herhangi başka bir şeyi sokmayın.
Lütfen hava çıkışının üzerine nesne veya kıyafet koymayın veya üzerini örtmeyin.
●Aksi takdirde yanık, elektrik çarpması veya aksesuarların yanmasına neden olabilir.
Lütfen sigara ve diğer açık alevleri üründen uzak tutun.
●Aksi takdirde yangına neden olabilir.

Düşük derece yanıklara dikkat edin.
*Isıtmalı koltuğun yanlış kullanımı düşük derece yanıklara neden olabilir.
Uzun süre oturursanız lütfen sıcaklık ayarını “kapalı” düzeye ayarlayın.
Lütfen aşağıdaki durumlarda koltuk sıcaklık ayarını “kapalı” düzeye, sıcak hava kurutma sıcaklığını “düşük” düzeye getirin.
●Sıcaklığı uygun düzeye ayarlayamayan çocuklar ve yaşlılar
●Davranışlarında sorun yaşayan hasta ve engelli insanlar
●Hipnoz etkisi yaratan ilaç (uyutucu ilaçlar, soğuk kürü vb.) kullananlar veya aşırı alkol tüketenler, çok yorgun olanlar ve uykuya meyilli olanlar
Bu elektrikli bir üründür, lütfen kurulumu ürünün kolayca ıslanabileceği veya yüksek nemli bir ortama yapmayın. Kurulum banyoya yapıldıysa, lütfen banyo havalandırmasını sürdürmek için ayrı bir havalandırma kurulumu yapın.
●Aksi takdirde yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Ürün, soğuk su rezervine bağlı olmalıdır.
●Aksi takdirde vücutta yanıklara veya makine arızasına neden olabilir.
Ürün, doğru bir şekilde zemine bağlı olmalıdır.
●Zemine bağlı değilse elektrik çarpmasına neden olabilir.
Burada bahsedilen banyo zemini 100Ω altında toprak direnci gerektirir, elektrik panelinin topraklama kablosu bakır materyal ve Ø1.5mm’ den fazla olmalıdır. (bu işi yapması için lütfen kurulum şirketiyle iletişime geçin)

UYARI

Lütfen prizin zemine bağlı olduğundan emin olun.
●Aksi takdirde arıza veya kısa devre sebebiyle elektrik çarpmasına neden olabilir.
Güç kablosu prizi aşağıdaki kurallara uymak zorundadır.
●Aksi takdirde yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
a.Priz hattını korumak için lütfen yüksek duyarlı ve hızlı yanıt sızıntı anahtarı (nominal indüklenen akımı 15mA altı) veya yalıtım dönüştürücü (1.5kVA-3kVA) kullanın.
b.Lütfen kurulum yerini priz için ayırın ve küvetten uzakta tutun.
*Lütfen aşağıdaki a ve b projelerinin tamamlandığını onaylayın veya bu işi yapması için lütfen montaj yapabilecek bir ekip ile iletişime geçin.
Elektrik fişi prize sıkı bir şekilde takılmalıdır.
●Aksi takdirde yangın, ısınma veya kısa devreye neden olabilir.
Lütfen fişi prizden çekerken kablo yerine fişten tutarak çekin.
Fişi çekerken lütfen kabloyu sıkıca tutup kavramayın.
●Aksi takdirde kopuk kablo sebebiyle yangın veya ısınmaya neden olabilir.
Yumuşak güç kablosu arızalı ise, olası tehlikeleri önlemek için lütfen şirketin bakım bölümünden veya benzer bölümlerden kabloyu yenisiyle değiştirmesini isteyin.
Ürüne bakım yaparken veya rastgele kontrolde bulunurken lütfen gücü kestiğinizden emin olun.
●Aksi takdirde elektrik çarpması veya aksesuarların yanmasına neden olabilir.
*"Başlık temizliği" dahil değildir
Engelli veya sağduyu yoksunluğu olan insanlar (çocuklar dahil) bu ürünü bir koruyucu eşliğinde kullanmalıdır.
●Aksi takdirde yanık, elektrik çarpması ve bedensel yaralanmaya neden olabilir.
Lütfen çocukların bu ürünle oynamasına müsaade etmeyin.
Aksi takdirde yanık, elektrik çarpması ve bedensel yaralanmaya neden olabilir.
Klozetin içine yakılmış sigara veya diğer yanıcı maddeler atmayın.
Aksi takdirde yangına neden olabilir.

⚠ DİKKAT

Ürün gevşek bir durumdayken lütfen ürünü kullanmayın.
- Aksi takdirde klozet ve koltuk ayrılıp düşerek bedensel yaralanmaya neden olabilir.

Lütfen arızalı bölgeye dokunmayın.
- Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir, lütfen en kısa zamanda yenisiyle değiştirin.

Lütfen ürüne sert bir darbede bulunmayın, ürünün üzerine ağır bir nesne koymayın veya üzerinde durmayın.
- Aksi takdirde ürün hasarına, arızaya veya bedensel yaralanmaya neden olabilir.
- Aksi takdirde bedensel yaralanma veya ev içi su sızıntısına neden olabilir.

Lütfen ürünü koltuktan veya kapaktan tutarak çekmeyin.
Lütfen ürünün üzerinde bir şey olduğunda koltuğu ve kapağı açmayın.
- Aksi takdirde ana gövde düşerek bedensel yaralanmaya neden olabilir.

Plastik parçanın (koltuk kılıfı vb.) ve su girişi yumuşak hortumunun bakımı için lütfen mutfak deterjanı (nötr) kullanınız, lütfen aşağıdaki malzemeleri kullanmayınız.
[banyo deterjanı, ev deterjanı, benzin, amil asetat, temizleme tozu ve naylon fırça vb.]
- Aksi takdirde plastik parçalara zarar verebilir, çatlaklara neden olabilir, arıza sebebiyle bedensel yaralanmalara neden olabilir.
- Aksi takdirde hasarlı yumuşak hortum nedeniyle su sızıntısına neden olabilir.

Ani su sızıntısını önlemek için, köşeli vana açıkken su girişi filtresini çıkarmayın.
[lütfen su girişi filtresinin temizleme talimatına bakın]
- Aksi takdirde su püskürebilir.

Lütfen su girişi hortumunu ezmeyin veya bükmeyin.
- Aksi takdirde su sızıntısına neden olabilir.

Lütfen aksesuar kutusunun içine konulan yeni hortumu kullanın, eski hortum geri dönüştürülemez.
- Aksi takdirde su sızıntısına neden olabilir.

Lütfen klozete sıcak su dökmeyin.
- Aksi takdirde klozet hasarı sebebiyle bedensel yaralanma veya ev içi su sızıntısına neden olabilir.

Az miktarda tuvalet kağıdı ve atık su haricinde çok miktarda tuvalet kağıdı veya başka maddelerin üzerine sifonu çekmeyin.
- Aksi takdirde klozet hasarı sebebiyle bedensel yaralanma veya ev içi su sızıntısına neden olabilir.

Ürünü kullanırken lütfen klozet kapağına yaslanmayın.
Aksi takdirde klozet kapağı koltuk kılıfı tahrip edilebilir.

⚠ DİKKAT

Su sızdığı takdirde lütfen köşeli vanayı kapatın.
Oda sıcaklığı 0°C'nin altında olduğunda, donma nedeniyle boru hattının veya sufi hortumunun zarar görmesinden kaçınmak için antifriz önlemler alınmalıdır.

- Su girişi sufi borusu donduğu takdirde ana gövdeye veya borulara zarar verebilir ve su sızıntısına neden olabilir.
- Hasarları önlemek için oda sıcaklığı ayarına dikkat edin.

Uzun süre kullanılmadığında, lütfen yumuşak giriş hortumunu boşaltın ve gücü kesin.

- Bir sonraki kullanımda, lütfen köşeli vanayı açın ve önce suyun bağlanmasına izin verin. Aksi takdirde düşük su kalitesi nedeniyle cilt iltihabına neden olabilir.
- Güç kaynağı sürekli bağlı durumdaysa yangın veya ısınmaya neden olabilir.

Ürün kurulumunu yaparken lütfen dolgu malzemesinin doğru konuma vidalanıp vidalanmadığını onaylayın.

- sıkıca vidalanmazsa su sızıntısına neden olabilir.

Klozet boşaltma hattı çıkışı tıkandığında ürünün fişini çekin ve ardından tıkanıklığı temizleyin.

- Aksi takdirde otomatik sifon işlevi sebebiyle kanalizasyon suyu taşarak ev içi su sızıntısına neden olabilir.
- Tıkanıklığı temizlemek için piyasada satılan profesyonel araçları kullanın.

İdrarınızı yaptıktan sonra klozetin sifonunu çekin.

- Aksi takdirde klozeti temizlemekte zorluğa, boşaltma hattı çıkışında tıkanıklığa veya kanalizasyon suyunun taşmasına sebep olarak ev içi su sızıntısı ile sonuçlanabilir.

Zemindeki idrarı, deterjanı, suyu vb. maddeleri temizlemek için kuru havlu kullanın.
Aksi takdirde zeminde kir bırakabilir veya zemini aşındırabilir.

Ayrıntılı Taslak

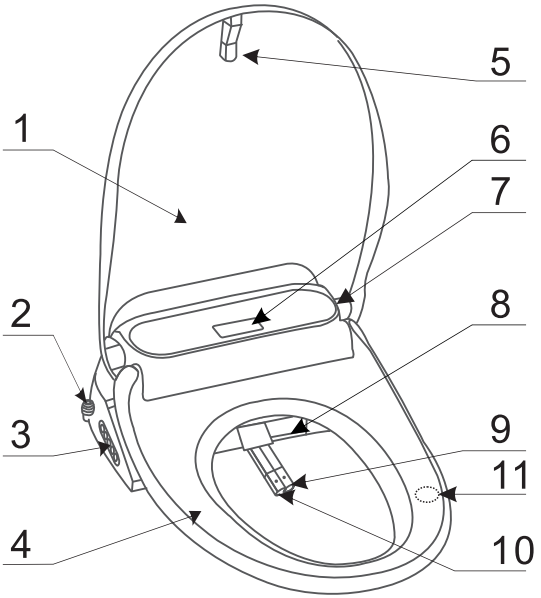

1 Klozet kapağı
2 Su girişi
3 Kontrol paneli
4 Isıtmalı koltuk
5 Yastık pedi
6 Gösterge ışığı
7 Amortisör
8 Kurutucu çıkışı
9 Arka yıkama için püskürtme
10 Ön yıkama için püskürtme
11 Algılama alanı

Kurulum Parçaları

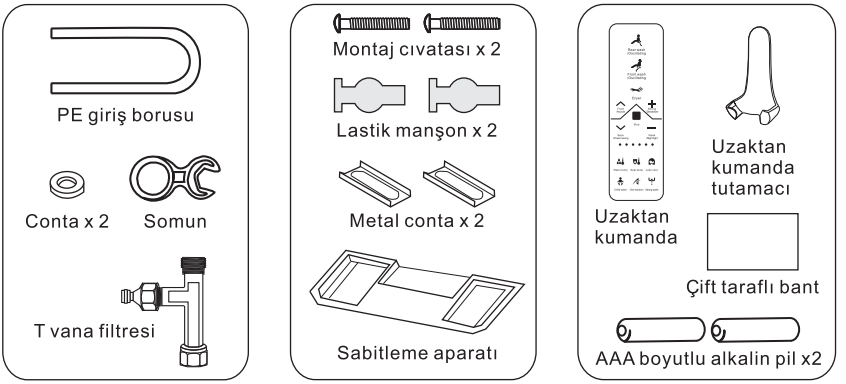

DİKKAT
Bu kılavuzda açıklanan içerikler; süreç iyileştirme veya ürün yükseltmesi nedeniyle esas üründen farklı olabilecek ürün malzemesi, süreç, işlevsel özellikler vb. içerir fakat bunlarla sınırlı değildir. Lütfen esas ürünü inceleyiniz.

İşlev Tanımları

İşlev	Tanım
Arka yıkama	Arka temizlik sağlar
Masajlı arka yıkama	Arka temizlik için taharet başlığını ileri geri hareket ettirir
Ön yıkama	Nazik bir püskürtme ile ön temizleme başlığı sayesinde temizlik sağlar
Masajlı ön yıkama	Başlığı hafif bir püskürtmeyle ileri geri hareket ettirir
Çocuk Bakımı	Çocuklara özel ılık su ile nazik temizlik yapılır
2'si 1 arada	Otomatik temizleme, yıkama ve kurutma yapılır
Güçlü yıkama	Kabızlık giderici ilaçları teşvik etmek ve kalçaları temizlemek için fazla miktarda su sağlar
Kadın bakımı	Kadınların fizyolojik dönemine özel temizlik sağlar
Püskürtme konumu ayarı	Uygun yıkama pozisyonlarını ayarlayın
Sıcaklık ayarı	Koltuğun ve suyun sıcaklığını ayarlayın
Su basıncı ayarı	Temizleme suyu basıncını değiştirir
Koltuk sensörü	Klozet koltuğuna oturarak etkinleştirilen işlevler
Kurutma	Temizlemenin ardından kullanıcıları kurutur
Kurutma yoğunluğunun değiştirilmesi	Kurutucudan gelen sıcak havanın sıcaklığını kontrol eder
Yıkama çubuğu temizliği	Yıkamadan önce başlığın kendi kendini temizlemesini sağlar
Koku giderici	Kokuları giderir
Enerji tasarrufu	Elektrik tasarrufu sağlar
Gece lambası	Yetersiz ışık için hazırlık yapar
Yumuşak kapanış	Kapağın yumuşak bir şekilde kapanmasını sağlamak için koltukta ve kapakta amortisör bulunur
Güç düğmesi	Gücü açar ve kapatır
Akıllı uzaktan kumanda	Tuvaleti kurmak ve kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın

Kurulum Rehberi

Kurulum öncesi önlemler

1.Kurulumdan önce klozet duvarı, yer karosu, seramik klozet tamamlanmış olup, klozetin yanında olacak şekilde elektrik prizi ve su banyoya tedarik edilmelidir.
2.Su basıncı 0,06Mpa (akış) - 0,75MPa (Statik), su sıcaklığı 5°C - 35°C arasında olmalıdır.
3.Artakalan suyun donması durumunda lütfen ürünü ılık bir yere koyun, suyun çözülmesini bekleyin ve ardından kurulumu yapın.
4.Ürünü yalnızca günlük kullanım su borusunu bağlayın.
Ürünü geri dönüştürülmüş su veya endüstriyel su kaynaklarına bağlamayın.
Olası kirlenme sebebiyle, bu durum sıkışmaya veya dahili hasara neden olabilir.
5.Lütfen T vana ve filtre kullandığınızdan emin olun.
6.Kurulumu tamamlamadan önce elektrik fişini prize takmayın.

T vana filtresinin kurulumu

1.Su borusunu çıkarmak için giriş vanasını kilitleyin. Resim 1.
2.T vanasını, filtreyi ve giriş vanasını bağlayın. Resim 2.
3.Rezervuar ve giriş borusunu monte edin. Resim 3.

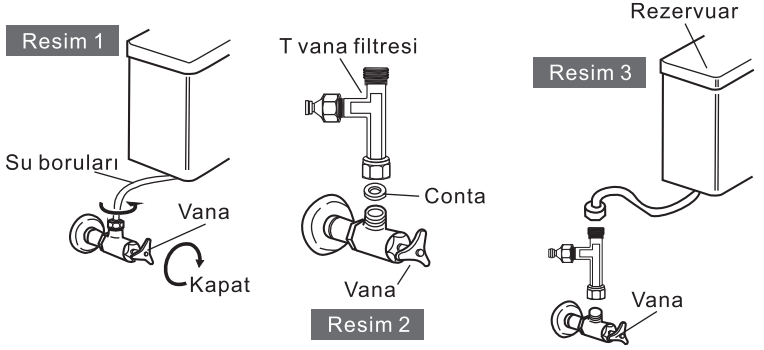

Orijinal klozet kapağını sökme

1. İngiliz anahtarı ile cıvatayı gevşetin.
2. Somunu ve contayı çıkarın, klozet kapağını sökün.

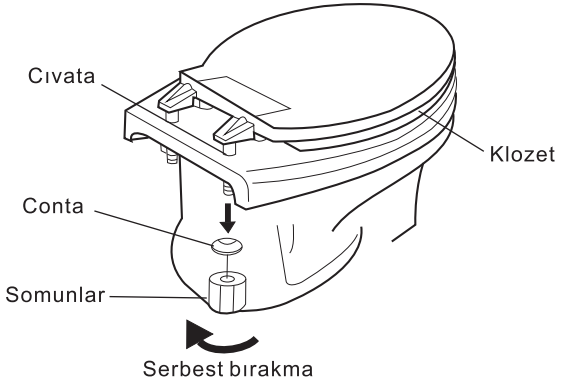

Sabitleme aparatının kurulumu

1.Kurulumdan önce, uygunluğu kontrol etmek için lütfen ürünü klozetin üzerine koyun.

2.Resimde gösterilen lastik manşonu, sabitleme aparatını, metal aparatı gömüp takın, montaj cıvatasını takın ve sabit aparat hareket etmeyecek şekilde sıkın.

3.Ürün klozet ile en iyi şekilde uyum sağlamıyorsa lütfen montaj cıvatalarını gevşetin,metal contayı çıkarın, sabitleme aparatının konumunu yeniden ayarlayın, ardından metal contayı takın ve cıvatayı sıkın.

* Sabitleme aparatı, aralığı 120-180 mm arasında ayarlayabilir.

Tuvalet taharetliğinin kurulumu

Koltuğun alt kart yuvasını sabit aparatın kenarına doğrultun, hafifçe kaydırın, 'ka' sesini duyduğunuzda iyice takılmış demektir.

*Dikkat: Lütfen klozet ve taharetlik arasındaki elektrik kablosunu unutmayınız.

Taharetliğin eksiksiz olarak sabitlendiğinden emin olun, ardından doğru konuma sığdırmak için taharetliği kaldırın.

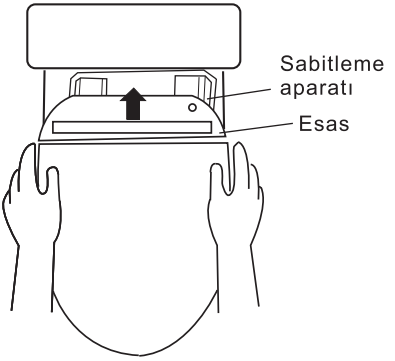

Giriş borusunu bağlama

T vanasını bağlayın
PE girişini T vanasının bağlantı parçasına doğru itmek için tutun.

Taharetliği bağlayın
PE girişini T vanasının bağlantı parçasına doğru itmek için tutun.

*PE borusunun her yıl yenisiyle değiştirilmesi önerilir.
*Bağlandıktan sonra giriş vanasını açın, lütfen bağlantı parçasında sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.

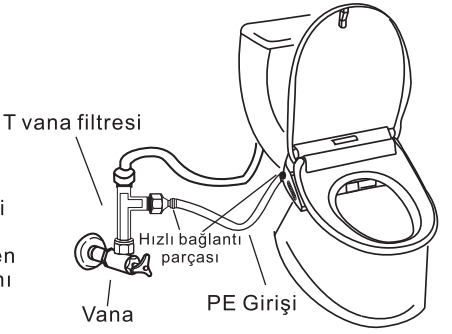

Uzaktan kumanda tutamacı kurulumu

Lütfen aşağıdaki resimleri inceleyin.

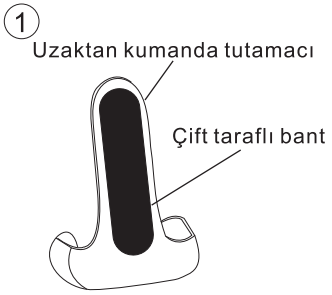

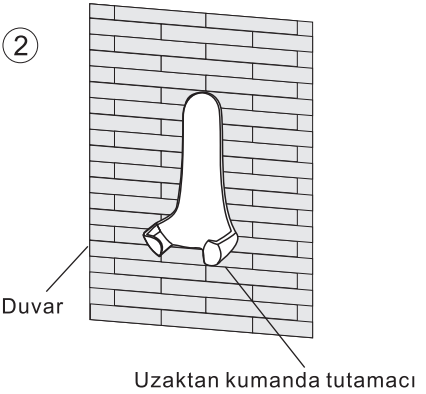

Uzaktan kumanda tutamacını duvara sabitlemek için bantı tutamacın arkasına yapıştırın.
Dikkat: yapıştırmadan önce kurulum konumunu temizleyin, tutamacı yerleştirirken bantı kuvvetli ve eşit olacak şekilde bastırın. Bantı yapıştırdıktan sonra 15 dakika boyunca tutamaca dokunmayın.

Çalıştırma

Çalıştırma Tanımı

*Ürün tasarımı esas olarak uzaktan kumanda ile kontrol edilir, ürünün yan kontrol düğmeleri eklenmiştir.
*Aşağıdaki bilgi yalnızca işlev tanımını gösterir.

Uzaktan kumanda



LED ekranı

Kontrol paneli

Gösterge ışığı

*Gösterge ışığı & LED ekran paneli özel model yapılandırmasına göre değişkenlik gösterebilir, lütfen esas ürüne bakın.

Hazırlık

1.Su girişi vanasını açın.

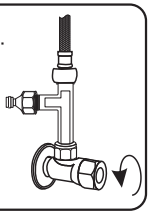

1.Fişin prize takılı olduğundan ve gösterge ışığının yandığından emin olun.



3.LED ekranındaki güç simgesinin açık olduğunu onaylayın.

4. Ürün gösterge panelindeki güç ışığı yanmazsa bütün işlevler kullanılamaz duruma gelecektir, lütfen çalıştırma düğmesi panelindeki güç düğmesine basın.

Kullanım

Koltuğa oturun

Oturma sensörü etkinleştirilir.
Hava temizleme etkinleştirilirse, koku giderme işlevi otomatik olarak çalışır.

●Arka yıkama/Masajlı

Bu düğmeye bastığınızda, arka yıkama başlığı çalışmak üzere uzanır. Tekrar bastığınızda arka masajlı temizlemeye geçer, uzaktan kumandada 1 numaralı gösterge ışığı yanıp söner, başlık devamlı olarak arkaya veya öne doğru sallanır. Tekrar bastığınızda masajlı temizle durdurulur. Arka yıkamaya geri dönün.

●Ön yıkama/Masajlı

Bu düğmeye bastığınızda, ön yıkama başlığı çalışmak üzere uzanır. Tekrar bastığınızda ön masajlı temizlemeye başlar, uzaktan kumandada 1 numaralı gösterge ışığı yanıp söner, başlık devamlı olarak arkaya veya öne doğru sallanır. Tekrar bastığınızda masajlı temizleme durdurulur. Ön yıkamaya geri dönün.

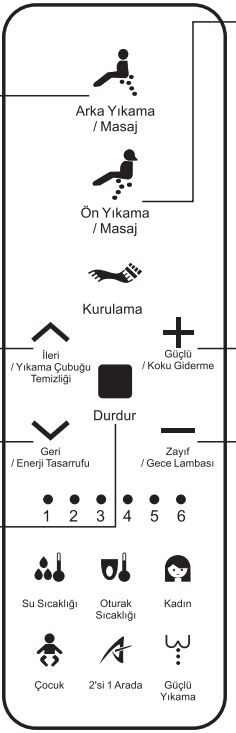

●Püskürtme konumu ayarı

"İleri/Püskürtme — Geri/Güç tasarrufu" düğmesine basarak temizlenmesi istenen konumu ayarlamak için 5.paragrafa bakın. Dikkat: Masajlı temizleme modelinde başlığın konumu ayarlanamaz.

●Su basıncı ayarı

4.paragrafa bakarak "Güçlü/Koku Giderici - Zayıf/Gece lambası" seçenekleri ile konforlu su basıncını ayarlayın.

●Durdurma

Mevcut temizleme işlemini durdurun. Arka yıkama/ön yıkamadan 2 dakika sonra "durdur" düğmesine basılmazsa işlem otomatik olarak duracaktır. Akıllı klozet kapağını kapatmak için bu düğmeye 3 saniye boyunca basılı tutun.

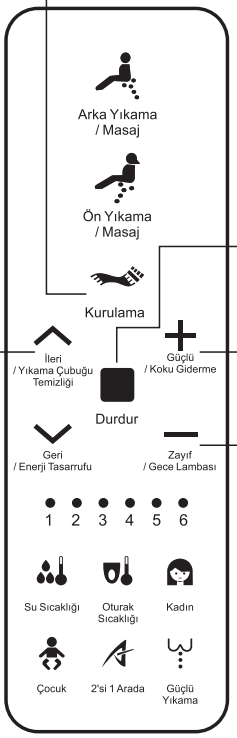

●Kurutucu

Sıcak havayla kurutmayı başlatmak için bu düğmeye basın.

●Durdurma

Mevcut kurutma işlemini durdurun. 4 dakika boyunca kuruttuktan sonra "durdur" düğmesine basılmazsa işlem otomatik olarak duracaktır. Akıllı klozet kapağını kapatmak için bu düğmeye 3 saniye boyunca basılı tutun.

●Sıcak hava sıcaklık ayarı

4.paragrafa bakarak "Güçlü/Koku Giderici - Zayıf/Gece lambası" seçenekleri ile sıcak hava sıcaklığını ayarlayın.

●Başlık temizliği

Bekleme modunda uzaktan kumandadaki "Ön/Püskürtme" düğmesine bastığınızda başlığı temizlemek için su akar. Bu düğmeye arka arkaya bastığınızda, püskürtme uçları arka ve ön temizleme arasında geçiş yapar, ardından püskürtme uçlarını temizleyebilir ve değiştirebilirsiniz.

●Klozette kimse oturmadığında kendi kendini temizleme düğmesi müsait olacaktır.

●Bu düğme arka temizlemeden ve ön temizlemeden önce başlığı otomatik olarak temizleyecektir.

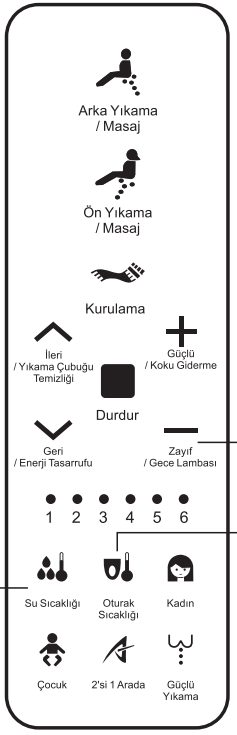

●Gece Lambası

Işığı açmak için bu düğmeye basın, bekleme modunda uzaktan kumandada 4 numaralı gösterge yanıp söner. Kapatmak için tekrar basın, açık ve kapalı arasında geçiş yapılabilir.

İpucu: Bekleme modu, klozet kapağının kullanıma hazır durumda olduğu anlamına gelir, yani klozet oturağı yıkama, kurutma, püskürtmeli kendiliğinden temizleme vb. durumunda değildir.

●Koltuk sıcaklığı ayarı

Koltuk sıcaklığı ayarını girmek için bu düğmeye basın. Normal sıcaklık seviyesinde ısınma gerçekleşmiyorsa 4.paragrafa bakarak her bir basışta başka bir moda geçin.
Sırasıyla: Orta derece—Yüksek derece—Orta derece—Düşük derece—Kapalı—Düşük derece—Orta derece—Yüksek derece, uzaktan kumanda #4, #5,#6'ün üç göstergesi durum çubuğuna karşılık gelir.
39°C Yüksek derece
36°C Orta derece
33°C Düşük derece

Dikkat: Makine, düşük dereceli yanıkları önlemek için koltukta 10 dakika oturulduktan sonra koltuk sıcaklığını otomatik olarak 35 °C'nin altına düşürür.

●Su sıcaklığı ayarı

Su sıcaklığı ayarını girmek için bu düğmeye basın. Normal sıcaklık seviyesinde ısınma gerçekleşmiyorsa 4.paragrafa bakarak her bir basışta başka bir moda geçin.
Sırasıyla: Orta derece—Yüksek derece—Orta derece—Düşük derece—Kapalı—Düşük derece—Orta derece—Yüksek derece, uzaktan kumanda #1, #2,#3'ün üç göstergesi durum çubuğuna karşılık gelir.
39°C Yüksek derece
36°C Orta derece
33°C Düşük derece

●Güç tasarrufu

Otomatik olarak güç tasarrufu moduna girmek için "Geri/Güç tasarrufu"na basın, bekleme modunda uzaktan kumandada 3 numaralı gösterge yanıp söner. Kapatmak için tekrar basın, açık ve kapalı arasında geçiş yapılabilir.
*Otomatik güç tasarrufu açıldığında, koltuktan kalkılmasının ardından 1,5 dakika sonra güç tasarrufu durumuna geçecektir.

●Koku giderici

Cihazı çalıştırın ve varsayılan otomatik koku gidermeyi başlatın. Bekleme modunda kapatmak için "Güçlü/Koku Giderici" düğmesine basın. Başlatmak için tekrar basın, gösterge #2 uzaktan kumandada yanıp söner, açık ve kapalı arasında geçiş yapılabilir.

Hatırlatma
Koku giderici, üfleme-kurutma işlevi sırasında kapanacaktır. Koku giderici, kullanıcılar klozetten kalktıklarında 1,5 dakika boyunca çalışmaya devam edecektir.

●Kadın bakımı

"Kadın bakımı" düğmesine bastığınızda ön yıkama başlığı çalışmak üzere öne doğru uzanır. Su sıcaklığı en yüksek seviyeye (39°C) ayarlanır, su basıncı 2.paragrafa belirtildiği gibi ayarlanır, temizleme konumu varsayılandır. Su sıcaklığı/su basıncı ayarlanamaz, bekleme modunda temizleme konumu ayarı yapılabilir. Düğmeye tekrar bastığınızda değiştirilebilir. 2 dakikalık temizlikten sonra otomatik olarak sona erer. Kadın bakım modunu sonlandırmak için "durdur"a basın.
İpucu: Bekleme modu, klozet kapağının kullanıma hazır durumda olduğu anlamına gelir, yani klozet oturağı yıkama, kurutma, püskürtmeli kendiliğinden temizleme vb. durumunda değildir.

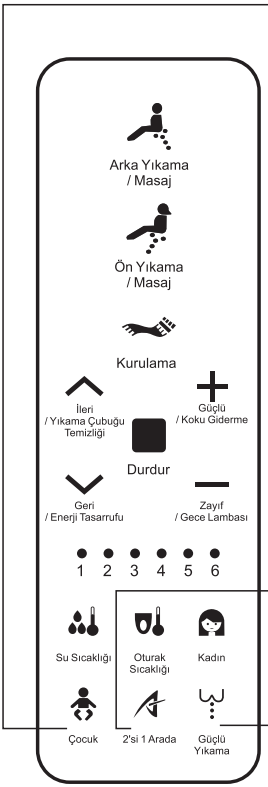

●Çocuk Bakımı

"Çocuk bakımı" düğmesine bastığınızda ön yıkama başlığı çalışmak üzere öne doğru uzanır. Başlık önde (5paragraf) durur, mini su basıncı(1 paragraf) ayarlanır, su sıcaklığı orta dereceye (36°C) ayarlanır, yıkamadan 30 saniye sonra sona erer. Çocuk bakımı modunu sonlandırmak için "durdur"a basın.

●2'si 1 Arada

Başlamak için "2'si 1 Arada"ya basın, sırasıyla; 40 saniye arka yıkama →20 saniye salınımlı yıkama →2 dakika sıcak hava kurutucu →durdur. Bu süreçte, tek çözüm modunu sonlandırmak için "durdur" düğmesine basın.

●Güçlü yıkama

"Güçlü yıkama" düğmesine bastığınızda arka yıkama başlığı çalışmak üzere öne doğru uzanır. Su basıncı en yüksek seviyede ayarlanır, yıkamadan 2 dakika sonra sona erer. Güçlü yıkamayı sonlandırmak için "durdur"a basın.
Dikkat: Çocuk bakımı başlatılırken temizleme konumu/su basıncı/su sıcaklığı ve diğer değişkenler ayarlanamaz.

Uzaktan kumanda kodu eşleştirme

Bir kullanıcı iki veya daha fazla aynı marka akıllı klozete sahipse uzaktan kumanda kullanırken bu ürünler arasında etkileşim olabilir. Bu durumda, uzaktan kumanda ile tuvalet arasındaki benzersizliği sağlamak için uzaktan kumanda kodu eşleştirme işlevini kullanmak gerekir. Bu işlemi gerçekleştirirken, yakındaki diğer akıllı klozetlerin fişi prizden çıkarılmış olmalıdır.

1. Akıllı klozetin fişini prizden çekin.
2. "Zayıf" ve "geri" düğmesine aynı anda basın, gösterge ışığı sürekli yanıp sönene kadar basılı tutun.
3. 5 saniye içerisinde akıllı klozetin fişini prize takın.
4. Uzaktan kumanda gösterge ışığının yanıp sönmesi durduğunda eşleşme kodu tamamlanmış demektir.

Dikkat: Uzaktan kumanda eşleştirme kodunun süresi 10 saniyedir, bu süre zaman aşımına uğrarsa otomatik olarak çıkış yapılır.

Kontrol Paneli

Ürün tasarımı esas olarak uzaktan kumanda ile kontrol edilir, kontrol paneli aşağıdaki resimde gösterildiği gibi yalnızca ortak temel işlevdir,

a. Tuş işlemi uzaktan kumandayla tutarlıdır, ayrıntılar uzaktan kumanda kullanımına ilişkindir.
b. Su sıcaklığı ve koltuk sıcaklığı işlevleri yan tuş işlemi sırasında en son durum olarak kalır.

Sesli Uyarı

Bir defa sesli uyarı geldiğinde: Koltukta oturur durumdayken tüm işlevler mevcuttur.
İki defa sesli uyarı geldiğinde: Koltuktan kalkmış durumdayken işlevlerin bazı kısımları mevcuttur.
Üç defa veya daha fazla sesli uyarı geldiğinde: Üründe kusurlar mevcut demektir.

Hatırlatma
Sesli uyarı yalnızca uzaktan kumandada veya yan düğmede çalıştırıldığında veya ürün başlatıldığında çalışır.

Gösterge Işığı



Güç göstergesi	Cihaz çalışıyorken gösterge ışığı yanar. Durulama parçalarında bir sorun varsa, gösterge ışığı yanıp sönecektir.
Su sıcaklığı göstergesi	Su ısındığında gösterge ışığı yanar. Su aşırı ısınırsa gösterge ışığı yanıp söner.
Koltuk sıcaklığı göstergesi	Klozet koltuğu ısındığında gösterge ışığı yanar. Klozet koltuğu aşırı ısınırsa gösterge ışığı yanıp söner.
Oturak göstergesi	Koltuğa oturulduğunda gösterge ışığı yanar. Su seviyesi düşük ise gösterge ışığı yanıp söner.
Enerji tasarrufu göstergesi	Cihaz enerji tasarrufu moduna geçtiğinde gösterge ışığı yanar.

LED Ekranı



Güç	" ⏻ " yanmaya devam ediyorsa cihaz açık durumda demektir.
Koltuk sıcaklığı	Koltuk ısındığında sıcaklık şekil ile gösterilecektir. Hata olduğunda sıcaklık harf şekli ile gösterilecektir. F harfi gösterilirse mevcut koltuk sıcaklığı sınırı aşmış demektir. E harfi gösterilirse koltuk sıcaklık sensöründe bir sorun var demektir.
Su sıcaklığı	Su ısındığında sıcaklık şekil ile gösterilecektir. Hata olduğunda sıcaklık harf şekilleri ile gösterilecektir. D harfi gösterilirse ısıtıcıda, E harfi gösterilirse su sıcaklığı sensöründe bir sorun demektir. F harfi gösterilirse mevcut su sıcaklığı sınırı aşmış demektir.
Oturma sensörü	Klozet koltuğuna oturulduğunda " ⏻ "yanmaya devam edecektir.
Güç Tasarrufu	Güç tasarrufu modunda " " LED ekranında görünecektir.
Gece lambası	Gece lambası düğmesine basıldığında " " LED ekranında görünecektir.
Koku giderici	Koku gidericiyi ayarlanıp koltuğa oturulduğunda " " LED ekranında görünecektir.

Sorun Giderme

Durum	Sebep	İşlem
Güç yok	Priz güç kaynağına bağlı değil veya fiş tabana gömülü değil	Prizin güç kaynağına bağlı olup olmadığını kontrol edin, fişteki sıfırlama düğmesine basın.
Temizlerken su çıkmıyor	Su rezervi düşük basınçlı	Su basıncını arttırın
	Su girişi filtresi tıkalı	Yönergeye uygun olarak filtreyi yeniden yerine getirin ve temizleyin
Temizleme suyu yeterince sıcak değil	Su sıcaklığı ayarı yanlış	Yeniden ayarlayın
Koltuk ısınmıyor	Koltuk sıcaklığı ayarı yanlış veya ürün güç tasarrufu modunda	Yeniden ayarlayın
Koltuk ve kapak gevşek	Sabit cıvatalar gevşek	Cıvataları sıkın
Uzaktan kumanda hatası	Batarya bitiyor	Bataryayı yenileyin
Düğmeye basıldığında yanıt yok	Anahtar hatası	Yeniden açın veya yetkili servisle iletişime geçin
Su sızıntısı	Kapama vanası, su kaynağı hortumu ve su ayırıcı iyi bağlanmamış	Yeniden bağlayın

Temizlik ve Bakım

Klozet temizliği

●Lütfen elektrik fişinin prizden çıkarılmış olduğundan emin olun.
●Lütfen klozet rafını ve koltuğu silmek için kısmen nemli yumuşak bir bez kullanın.
Kirler bir an önce temizlenmelidir, temizlenmesi zor ise nötr bir deterjan kullanabilirsiniz.

Başlık temizliği ve bakımı

●Başlık Temizleme Düğmesine bastığınızda su püskürtülür. Düğmeye ikinci kez bastığınızda arka başlık uzar. Ardından tekrar basın, kadınsı başlık da uzar. Başlıkları fırça ile temizleyin.
●Başlıkların Değiştirilmesi (paslanmaz çelik başlık hariç)
Başlık ucunun ön yüzünü tutun ve başlık uzadığında saat yönünün tersine I çevirin. Ardından sökün. Ucu değiştirin, başlığa yerleştirin ve saat yönünde çevirin.
—Başlık ucunu dışarı doğru zorlamayın veya bükmeyin.

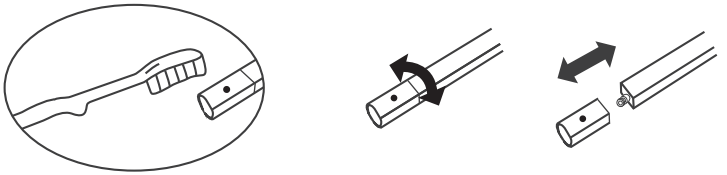

Makineyi serbest bırakma

Tüm makinenin sökülmesi gerektiğinde, tüm makineyi tutarken Serbest Bırak düğmesine basın ve kuvvetlice geri çekin.

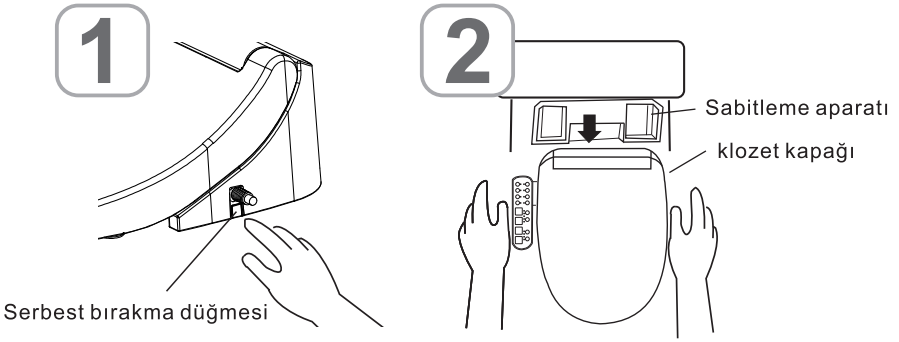

Filtrenin temizlenmesi

Su basıncı çok düşük veya yetersiz olduğunda lütfen filtreyi temizleyin.

1 T vana filtresini kapatın ve su kaynağını durdurun

Dikkat: T vana filtresini kapatmadan filtreyi çıkarmayın.
—Aksi takdirde su püskürür.

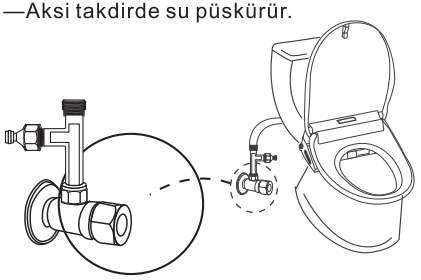

2 T vana filtresini çıkarın

Bağlantı parçasını anahtarla sökün ve ardından filtreyi çıkarın.
Özel bir işlem için aşağıdaki şekle bakın:

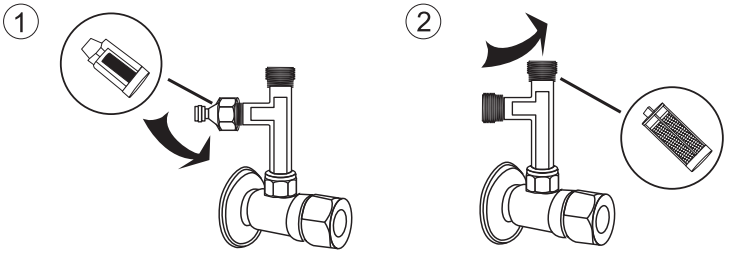

3 Filtreyi temizleyin

Filtreyi çıkarın ve iyice temizleyin.
—Kirleri gidermek için sifonu çekin veya filtreyi diş fırçasıyla temizleyin.
Dikkat: Herhangi bir temizlik maddesi kullanmayın.
Sadece su ile temizleyin.
Temizlerken aşırı güç kullanmayın, aksi takdirde filtre normal kullanımı etkileyecek şekilde bozulabilir veya hasar görebilir.



4 Filtreyi yeniden takın

Sökme sırasına göre filtreyi yeniden yerleştirin.
Dikkat: Kurulumdan sonra kapama vanasını açın ve su sızıntısı olmadığını doğrulayın.

Uzaktan kumanda pilini değiştirme

—Pil bittiğinde uzaktan kumanda bazen duyarsız olabilir bazen de kontrolden çıkabilir; bu noktada pili değiştirmeniz gerekli.

Dikkat:
Akünün artı ve eksi kutupları doğru yerleştirilmelidir ve sıkıştırma yayı eksi kutuptan dışarı çıkabilecek konumda olmalıdır.
Yeni ve eski piller karıştırılamaz.
Lütfen alkalin pil kullanın.

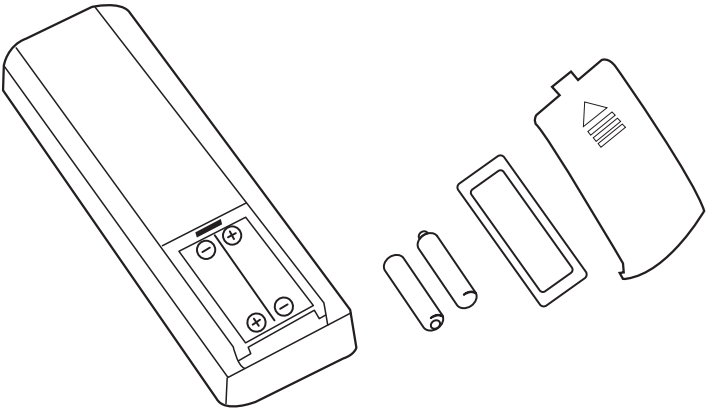

Ekler

Ürün Özellikleri

<table>
<tr><td colspan="2">Ortam sıcaklığı aralığı</td><td colspan="3">4°C-40°C</td></tr>
<tr><td colspan="2">Su girişi sıcaklık aralığı</td><td colspan="3">5°C-35°C</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Nominal gerilim</td><td>☐ 220V～ 50Hz</td><td>☐ 120V～ 60Hz</td><td rowspan="3">(5°C Su girişi sıcaklığı koşulu altında, su çıkışı sıcaklığı ve gücünün maksimum seviyesi)

(Su girişi sıcaklığı: 15°C ± 0.5°C)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Maksimum güç</td><td>1680W</td><td>1280W</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nominal güç</td><td>1520W</td><td>1200W</td></tr>
<tr><td colspan="2">Güç kablosu uzunluğu</td><td colspan="3">1,5m</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Temizleme cihazı</td><td>Su basıncı aralığı</td><td colspan="3">0,06MPa (dinamik)- 0.75MPa (statik) (Akış hacmi 18L/dk'dan az değildir)</td></tr>
<tr><td>Su basıncı ayarı</td><td colspan="3">4.paragraftan ayarlanabilir</td></tr>
<tr><td>Su sıcaklığı ayarı</td><td colspan="3">4.paragraf ayarı: Oda sıcaklığı, 33°C, 36°C, 39°C</td></tr>
<tr><td>Güvenlik cihazı</td><td colspan="3">Sıcaklık sensörü kontrol sistemi, kuru yanmaya dayanıklı koruma cihazı, aşırı sıcaklık koruma sistemi su ve elektrik izolasyon sistemi</td></tr>
<tr><td>Arka yıkama</td><td colspan="3">0,5-0,8 L/dk(su basıncı>0,15MPa)</td></tr>
<tr><td>Ön yıkama</td><td colspan="3">0,5-0,85 L/dk(su basıncı>0,15MPa)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Koltuk ısıtma cihazı</td><td>Koltuk sıcaklık kontrolü</td><td colspan="3">4.paragraf ayarı: Oda sıcaklığı, 33°C, 36°C, 39°C</td></tr>
<tr><td>Koltuk koruma sistemi</td><td colspan="3">Sıcaklık algılama kontrol sistemi / sigorta</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Sıcak hava kurutucu</td><td>Sıcak hava ısısı</td><td colspan="3">4.paragraftan ayarlanabilir: 35°C, 42°C, 48°C, 54°C (Rüzgar sıcaklığı çevreden büyük ölçüde etkilenir ve değerler yalnızca referans amaçlıdır.)</td></tr>
<tr><td>Güvenlik cihazı</td><td colspan="3">Sıcaklık sıfırlama anahtarı/sigortası</td></tr>
<tr><td colspan="2">Koku giderici</td><td colspan="3">Katalizör koku giderici kutusu</td></tr>
</table>

Temizleme oranı testi: Otururken, geniş enli temizleme modunu başlatmak için tutacı 3 saniye boyunca arka yıkama moduna çevirin.

Ambalaj Listesi

Sevgili Kullanıcı:
Lütfen akıllı klozet kapağının kutusunu açtıktan sonra ürünlerin eksiksiz olup olmadığını kontrol ediniz. Ürün ambalaj kutusu aşağıdaki malzemeleri içerir:

1 adet klozet kapağı
1 adet kılavuz
1 adet somun anahtarı
2 adet lastik conta
1 adet T vana filtresi
1 adet PE giriş borusu
1 adet sabitleme aparatı
2 adet metal conta
2 adet montaj cıvatası
2 adet lastik manşon
1 adet ön yıkama başlığı (yedek)
1 adet arka yıkama başlığı (yedek)
1 adet filtre
1 adet uzaktan kumanda (uzaktan kumanda / aparat / çift taraflı bant dahil / AAA boyutlu alkalin pil X2

UYARI

●Bu cihaz; fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından (güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe) kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
●Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetip denetlenmelidir.
●Besleme kablosu hasarlıysa, olası tehlikeleri önlemek için üretici, servis acentesi veya benzer nitelikli kişiler tarafından değiştirilmelidir.