



KULLANIM KILAVUZU

Akıllı Perde Motoru


ŞIMART Uygulaması

www.simart.me

Ürün Açıklaması

Akıllı Perde Motoru, Bluetooth kablosuz bağlantıya sahip olan uzaktan kontrollü akıllı bir cihazdır. "Şımart" uygulaması aracılığıyla perdenin açma ve kapama durumu uzaktan kolayca kontrol edilebilir. Kolay kurulum için hafif ve çeşitli perde rayları ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Ek olarak, özel fonksiyonlar için perdenin kapanma ve açılma yüzdesi kontrol cihazı üzerinden ayarlanabilir ve sesli komut fonksiyonuyla birlikte kullanılabilir.

Not: Akıllı Perde Motoru, iletişim protokolü olarak Bluetooth teknolojisini kullanır. Sesli komut fonksiyonunu kullanmak için "Bluetooth Ağ Geçidi" cihazı ile beraber kullanılması gerekir.

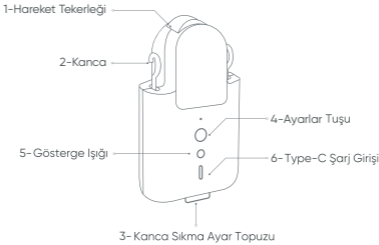

1-Hareket Tekerleği: Akıllı perde motorunun çalışmasını sağlayan ana kontrol parçasıdır. İsteğe göre yavaş, orta ve hızlı olmak üzere üç vites ayarlayabilir.

2-Kanca: Doğrudan ray üzerine veya rustik askısıyla monte edilir.

3-Kanca Sıkma Ayar Topuzu: Kancayı tutmak için sağa, kancayı serbest bırakmak için sola çevirilir. Perde motorunun dişlisi, perde motorunun içindeki mekanizma aracılığıyla perde çubuğuna sıkıca tutturulur, böylece perde motoru perde çubuğunda normal bir şekilde çalışabilir.

4-Ayarlar Tuşu 5-Gösterge Işığı

Tuş İşlemi

Açıklama

Tek tıklama

Mevcut duruma göre perdeyi açar, kapatır veya durdurur.

3 saniye basılı tutun

Mavi ışık uzun süre yanar, uzaktan kumandanın kontrol etmesi için bekler.

5 saniye basılı tutun

Mavi ışık hızlı bir şekilde yanıp söner ve Bluetooth sinyali, uygulama ile bağlantı kurulmasını bekleme durumuna girer.

10 saniye basılı tutun

Mavi ışık söner ve fabrika ayarları geri yüklenir.

6-Type-C Şarj Girişi

Pil düşük olduğunda üç kısa bip sesi duyulacaktır. Düşük pil uyarısı (sesli ikaz 3 kere kısa süreli bip sesi çıkarırsa), lütfen Akıllı Perde Motoru'nu zamanında şarj edin. Şarj adımları aşağıdaki gibidir:


USB şarj kablosunu kullanarak, Type-C fişin bir ucunu Akıllı Perde Motoru'ndaki şarj portuna takın ve diğer ucunu adaptöre takarak şarj edin.

Not: Ürünü kurmadan önce pilin tamamen şarj edildiğinden emin olun. Kırmızı ışık söndüğünde, şarj tamamlanmış demektir.

Sesli İkazların Açıklaması

İkaz Durumu	Açıklama
1 uzun bip sesi	Sıfırla; İlerleme sınır noktalarını ayarla
3 uzun bip sesi	Düşük pil uyarısı

Uygulama Arayüzü Tanıtımı

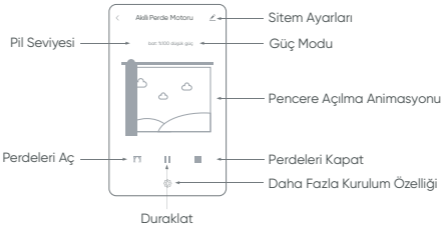

Parametreler

Model: SM-SCM-B

Ebatlar: 145,8x78x42mm

Nominal Akım: 1.0A

Nominal Tork: 0.2N·m

Yalıtım Sınıfı: A Klas

İletişim Methodu: Bluetooth 5.0

Çalışma Koşulları:

0°C~+45°C & ≤95%RH

Nominal Gerilim: 5V

Giriş Gücü: 5.0W

Çıkış Hızı: 60devir/dakika

Hareket Hızı: 12cm/saniye

Koruma Sınıfı: IP20

Yönetim Standardı: Q/QLML030-2021

Parça Listesi

Rustik Perde Tipi



Perde Motoru



USB Şarj Kablosu



Sabitleme Klipsi x24



Çekiş Kayışı (3metre)



Rustik Perde Askılığı



Kullanım Kılavuzu



Kayış



Uzaktan Kumanda

I Kanallı Tip



Perde Motoru



USB Şarj Kablosu



Asma Halkası x2



Kullanım Kılavuzu



Uzaktan Kumanda

U Kanallı Tip



Perde Motoru



USB Şarj Kablosu



Asma Halkası x2



Kullanım Kılavuzu



Kılavuz Kapağı



Uzaktan Kumanda

Uygulamayı İndir

ŞİMART uygulaması, Şımart Teknoloji cihazlarını kontrol etmeye yarayan mobil uygulamadır. Android kullanıcıları, lütfen Google Play Store'dan Şımart uygulamasını indirin; iOS kullanıcıları, lütfen App Store'dan Şımart uygulamasını indirin; veya uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodu tarayın.



Android



iOS

Cihaz Ekle

Birinci yolu, telefonunuzda Wi-Fi ve Bluetooth etkinken sağ üst köşedeki "+Cihaz Ekle"ye butonuna dokununuz; "Otomatik Tarama"da "Şımart" uygulaması otomatik olarak cihazınızı arayacak ve bulacaktır.

İkinci yolu, uygulamanın ana sayfasına gidin, cihazınızı eklemek için sağ üst köşedeki "+Cihaz Ekle" butonuna dokununuz. Cihaz listesinde "Ev Aletleri" butonuna dokununuz ve ekrandaki talimatları izleyerek cihazı eklemek için "Akıllı Perde Motor"unu seçin. Telefonunuzun Bluetooth bağlantısı etkin olmalıdır.

"Tamamlandı" ana ünitenin mavi ışığı yanıp sönmeyi durduruncaya kadar bekleyin, böylece uygulama ile bağlantı tamamlanmış olur.

1. Sayfanın sağ üst köşesindeki "+Cihaz Ekle" butonuna tıklayın



2. "+Cihaz Ekle"



3. "Otomatik Ekle"



4. "+"



5. "Tamamlandı" otomatik eklendi bildirimini bekleyin



Not: Lütfen ürünü perde çubuğuna doğru şekilde kurduktan sonra hareket ayarını yapın.

Not: Şımart uygulamasının yeni güncellemeleri nedeniyle, bazı talimatlar yukarıdaki açıklamalardan farklılık gösterebilir. Lütfen mevcut kurulum talimatlarını uygulama üzerinden devam ettirin.


Birden Fazla Cihaz Kullananlar İçin Notlar

Eğer iki veya daha fazla Akıllı Perde Motoru'na sahipseniz, lütfen kurulumun bir sonraki adımına geçmeden önce tüm Akıllı Perde Motorları'nı "Şımart" uygulamasına ekleyin.


Ürün Kurulum Gereksinimleri

Rustik Perde Tipi Tanımları


Kuşgözü Halkalı Rustik Perde

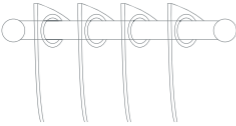


Eğer akıllı perde motoru kuşgözü halkalı perde için kullanılıyorsa, iki bitişik rustik daireleri arasındaki en kısa mesafe 64mm'den büyük olmalıdır.



Rustik direğinin çapı 22-25mm arasında olmalı veya çevre uzunluğu 69-110mm arasında olmalıdır; bu iki kriterden birini sağlayan herhangi bir değer kabul edilebilir.



Halkalı Rustik Perde

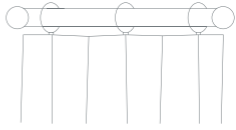

Eğer akıllı perde motoru halkalı rustik perde ile kullanılıyorsa, asma halkasının kalınlığı 4mm'den büyük olmalıdır.



Çubuğun her iki tarafında da takma başlığı olmalıdır.

Çubuğun her iki tarafında dekoratif başlık takılı olmalıdır



Kanal Tipli Perde Türleri



U Şekilli Kanal



I Şekli Kanal

U Şeklindeki Kanal Kurulum Gereksinimleri

U şeklindeki kanalın alt yüzeyi düz ve pürüzsüz olmalı, çıkıntı olmamalıdır.



Kanalın her iki tarafında başlıklar bulunmalı ve sıkı olmalıdır.



I Şeklindeki Kanal Kurulum Gereksinimleri

Güvenlik kanalının alt yüzeyi düz ve pürüzsüz olmalı, alt yüzeyin genişliği 10mm'den büyük olmalıdır.



genişlik >10mm

Kaldırma Tekerlekli Yükseklik Gereksinimleri

Tekerlekli asma halkasının alt yüzeyinden kanalın alt yüzeyine olan mesafe, düz bir şekilde 16mm ile 25mm arasında olmalıdır.




U Şeklinde Kanal




I Şeklinde Kanal

Özel Şekilli Kanallar için Talimatlar

U şekilli ve I şekilli kanallar için olan Akıllı Perde Motoru düz ve özel şekilli kanalları destekler. Özel şekilli veya yay şeklindeki kanallar için, dönüş noktasında aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır:

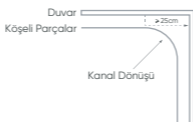

Üst Görünüm

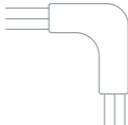

Akıllı perde motoru kanal bükücüsünden geçemez.

Ürün Kurulumu

Güvenlik ipuçları: Perde kanalları çok yüksekse, kurulum için bir merdiven önerilir. Kurulum işlemlerinden önce veya kurulum sırasında güvenlik hususlarına dikkat edin.

Not: Perdenin (Açma-Kapama) yüzdesi ve planlama gibi özellikler "Şımart" uygulaması aracılığıyla ayarlanabilir. Ayrıca, keşfedilmeyi bekleyen kullanıcı tasarımlı fonksiyonlar bulunmaktadır.


Rustik kanal kurulum yöntemi

Tek açılı perde (yalnızca bir perde kurulumu gerektirir)

1. Standart rustik çubuğu askısını ikiye ayırın, perdenin hareketli tarafındaki ilk ve ikinci asma halkaları (veya rustik halkaları) arasına asın ve askı halkasının dört ayağını sıkın. Asma halkasının iki yanını sıkıştırın ve hafif bir kuvvetle dışa doğru ayırın, asma halkasının deliğini tutun ve "tık" sesini duyun.



Asma halkasının iki yanını sıkıştırın ve hafif bir kuvvetle dışarı doğru çekin

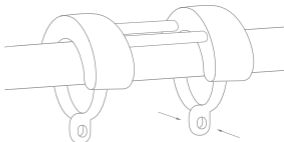

Asma halkası deliğini sıkıştırın ve "tık" sesini duyun

2. Akıllı Perde Motoru'nun ana ünitesinin altındaki kanca sıkma ayar topuzunu sola çevirin; Kanca tutucuyu en uzun pozisyona getirin ve çubuğun iki asma halkasına asın daha sonra alt düğmeyi sağa doğru ayarlayarak kancayı sıkıştırın.



Not: Kanca sıkma ayar topuzunun ayarlaması tekerleğin ve kanalın gücüyle ilgilidir.

Ayar çok gevşekse, tekerlek rayda kayabilir.


Sıklık ayarlama: İlk olarak, tekerleğin rayla temas etmesini sağlayın. Ana ünite sola ve sağa hareket ettikçe, tekerlek de takip edecektir. İkinci olarak, 6-10tur (360°) sıkın, tur sayısı perdenin ağırlığına bağlı olarak değişir.

Perdenin ağırlığı 10kg ise, yaklaşık 10tur olacaktır.

Klips ve Askı Kurulumu (geçirme ipler için)




Kuşgözü Halkalı Rustik Perde

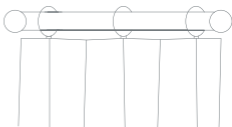


Halkalı Rustik Perde

Perdeleri kapalı bir durumda tutun, kat aralıklarını düzgün bir şekilde ayarlayın. Düzeltme klipslerini perdelere, katlara aynı yönde sabitleyin.

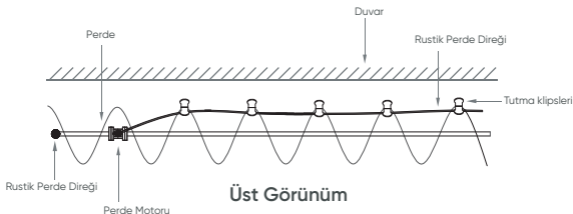

Üst Görünüm

Daha sonra taşıma bandının bir ucunu rustik perde direği çerçevesine bir sıkıştırma kayışı ile sabitleyin ve ardından taşıma bandını düzeltin; Sırasıyla düzeltme klipsine sabitleyin. Aşağıdaki fotoğrafta gösterildiği gibi, taşıma hattı rustik perde direği çerçevesinin etrafından dolaşır ve sıkıştırma kayışı ile bağlanır; Sıkıştırma kayışının ucu kesilir.

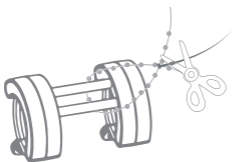


U Şekilli - I Şekilli Kanal Kurulumu

"U" şekilli kılavuz kapağı kurulumu

"U" şekilli kanal versiyonu için Akıllı Perde Motoru'nun tekerleklerinin kanaldan sapmasını engellemek için bir kanal kılavuz kapağı kurulması gerekmektedir.


Şekilde gösterildiği gibi, öncelikle kanal kılavuz kapağının iç tarafındaki 3M çift taraflı yapışkan bantın koruyucu tabakasının 1/3'ünü kaldırın (Şekil 1'de gösterildiği gibi). Daha sonra kanal kılavuz kapağını perde motorunun başına yerleştirin ve kanal kılavuz kapağının içindeki iki yerleştirme sütununu motorun arkasındaki iki yerleştirme deliğine takın (Şekil 2'de gösterildiği gibi). Kılavuz kapağını yerine monte ettikten sonra, ön ve arka yüzler düzleştirilir, 3M çift taraflı yapışkan bantın koruyucu tabakası çekilir ve koruyucu kapağı ve motoru birbirine bastırılır.



Şekil 1




Şekil 2



U Şekilli - I Şekilli Kanal Kurulum Yöntemi

1. Akıllı Perde Motoru'nun ana ünitesinin alt düğmesini sola çevirin, kanca tutucuyu en uzun pozisyona getirin ve perdeyi kapatın. Akıllı Perde Motoru'nu perdenin hareketli tarafındaki ilk ve ikinci kaldırma tekerleklerine asın (şekilde gösterildiği gibi). Daha sonra alt düğmeyi sağa doğru ayarlayarak kancayı sıkıştırın.

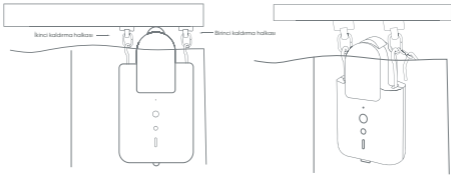


İpucu: Kanca sıkma ayar topuzunu sıkılığını ayarlamak için öncelikle düğmeyi sıkıştırın, sonra sola doğru 1,5tur geri çevirin.

İpucu: Eğer kanalda da fazladan kaldırma tekerlekleri varsa, lütfen iki kaldırma tekerleğinin fazladan asma askılarını perdenin ilk ve ikinci kancaları arasına yerleştirin ve Akıllı Perde Motoru'nu ona asın.

Çift Perdeler (bu durumda iki perde motoru gereklidir)

Kordondan Asılı

Perde Açma Yöntemi

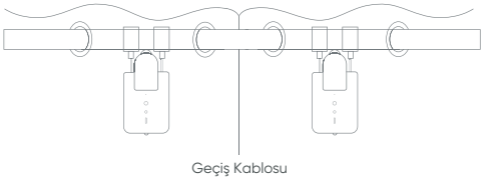


Hareket Ayarı

Ürünün normal kullanımını sağlamak için ürünün kurulumundan sonra ürünün ilerleme sınır noktalarını ayarlamak gerekmektedir.

Tek Açılır Perde


Akıllı Perde motoru'nu Şımart uygulamasına bağlayın. Şımart uygulamasını açın ve Akıllı Perde Motoru sayfasına gidin. Sayfanın altında bulunan "Ayarlar" butonuna tıklayın. Ayarlar menüsünde "Otomatik Hareket Ayarı" ve "Manuel Hareket Ayarı" gibi seçenekler bulunur. "Otomatik Hareket Ayarı" seçeneğini kullanmanız önerilir.

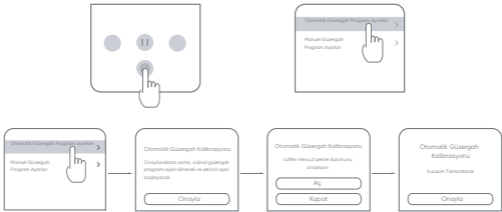

"Manuel Hareket Ayarı" seçerseniz, mevcut hareket ayarı silinecektir. "Sol", "Duraklat" ve "Sağ" butonlarını kullanarak perde motorunun kapanmış duruma hareket etmesini sağlayın. Konumu "Kapat" düğmesini seçerek onaylayın. Ardından aynı düğmeleri kullanarak perde motorunu açık duruma hareket ettirin ve konumu "Aç" butonunu seçerek onaylayın. Ayarı tamamlamak için "Onayla" seçeneğini tıklayın.


1. Şımart uygulamasında çift perde senkronizasyonu için ayar yapabilirsiniz. Uygulamayı açın, "Otomatik" seçeneğini seçin ve "+Senaryo" butonuna tıklayarak "Koşul Ekle"yi seçin. Ardından "Görev Ekle", "Cihaz Seçin", "İşlev Seç" seçin ve "Aç" seçeneğini seçin. "Kaydet" düğmesine tıklayın ve "İleri"ye gidin. Ardından "Dokun-Çalıştır" butonuna tıklayın ve "Çalıştır" seçeneğini seçin.

Başka bir cihaz"ı seçin, "Cihaz kontrolü"nü seçin, "Aç"ı seçin, "Kaydet"i tıklayın, "İleri"ye gidin ve "Kaydet"e gidin. Bir çift perde "Aç" düğmeleri başarıyla oluşturuldu. Aynı şekilde, yukarıdaki "aç" seçeneği "Kapat" seçeneğiyle değiştirilerek bir "Kapat" düğmesi seti oluşturabilirsiniz.

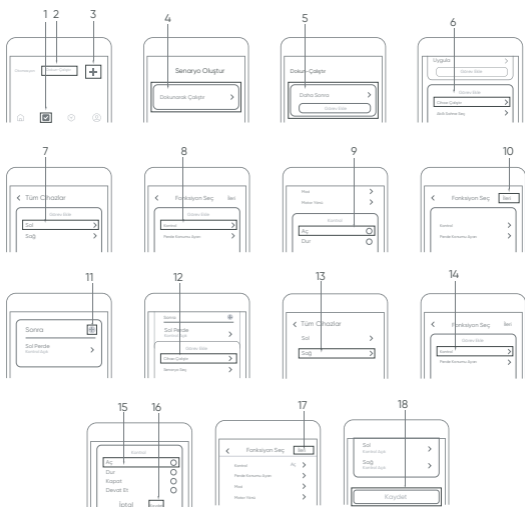

Uzaktan Kumanda


Akıllı Perde Motoru, mobil uygulamayı açmadan uzaktan kumanda edilebilir. Uzaktan kumanda, tek perde motoru veya iki perde motorunu eş zamanlı olarak kontrol edebilir.

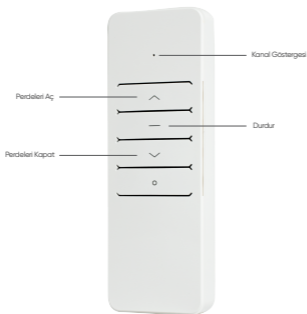

Akıllı Perde Motoru'yla Eşleştirme

Akıllı Perde Motoru düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun, mavi ışık yanık kalacaktır. Bu sırada uzaktan kumanda üzerindeki "Perdeyi Aç" düğmesine basın ve ana ünitedeki mavi ışık sönene kadar bekleyin. Bu eşleştirmenin başarılı olduğunu gösterir.

(Düğmeye basan bir ev sahibinin resmi ve "Perdeyi Aç"a basan bir uzaktan kumandanın resmi)

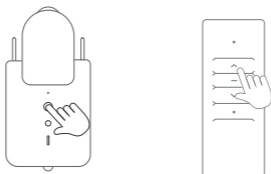

Motor Deęiřtirme

Uzaktan kumanda aynı anda iki Akıllı Perde Motoru'nu birlikte kontrol edebilir. Kanalları deęiřtirmek için "CH" tuřuna basın, kanal gstergesi "mavi", "kırmızı" veya "mavi-kırmızı" řeklinde yanar. "Mavi" kanal 1'i, "kırmızı" kanal 2'yi, "mavi-kırmızı" ise kanal 1 ve 2'nin aynı anda alıřtıęını gsterir. Kullanıcı, Akıllı Perde Motoru'nu "mavi" veya "kırmızı" kanala eřleřtirdikten sonra, ilgili Akıllı Perde Motorunu bu kanalları seerek kontrol edebilir.

G Seimi

Bu motor setinde  ana g seviyesi bulunmaktadır: "Dřk", "Orta" ve "Yksek". Bu seviyeler hız veya motorun gcne gre ayarlanır. Varsayılan olarak "Dřk" moda ayarlanmıřtır ve akıllı telefon uygulaması veya ekli kontrol cihazı aracılıęıyla deęiřtirilebilir. "Yksek G" moduna geildięinde grlt artabilir, ltfen buna dikkat edin.

El ile ekme Akıllı Yardım

Perdeye hafif bir ekme kuvveti uygulandıęında otomatik olarak perde aılıp kapanabilir, kolay ve akıllı bir řekilde alıřır.

Planlama Kontrol

İki set planlanmış perde Ama/Kapama ayarlanabilir. rneęin, perde 23.00'te otomatik olarak kapanabilir ve sabah 07.00'de aılabilir.

İřletim prosedrleri:

Planlama anahtarını aın ve dng sresi olarak gnleri sein. rneęin, perde otomatik olarak Pazartesi'den Cuma'ya saat 07:00'de aılacak. Ardından ışıkları 1, 2, 3, 4, 5 řeklinde aın. Perde kapanma yzdesini en sola doęru "aık" konumuna ayarlayın ve zamanı 07:00 olarak ayarlayın. Ayarı tamamlamak için "Tamam" butonuna tıklayın.



Sesli Komut

"Bluetooth Ađ Geçidi" ile birlikte "Perdeleri Aç" komutu kullanılarak sesli komut sağlanabilir.

Sesli komut için önceden ilgili marka ses hoparlörünü hazırlamanız gerekmektedir.

Not: Akıllı Perde Motoru Bluetooth bağlantılı olduğundan sesli komut fonksiyonu kullanmak için Bluetooth Ađ Geçidine ihtiyaç duyulmaktadır.

Ürün Performansı Arıza Tablosu

Öge Adı	Performans Arızası
	1. Gösterge Işıđı Hatası
	2. Ana Hata
	3. Motor Kontrol Hatası
	4. Bluetooth Çalışmıyor

Önlemler

1. Bu ürün bir oyuncak değildir, lütfen çocukları bu üründen uzak tutun.
2. Bu ürün sadece iç mekanlarda kullanım içindir, dışarıda kullanmayın.
3. Nemden korumaya dikkat edin, su veya diđer sıvıları bu ürünün üzerine dökmeyin.
4. Bu ürünü ısı kaynaklarının yakınına koymayın.
5. Ürün kullanımı sırasında bir arıza oluşursa, ürünü kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Bu işlem yetkili profesyoneller tarafından gerçekleştirilmelidir.

Not: Bu ürün, çevreye zararlı olan şarj edilebilir lityum pil içermektedir. Bu ürün hurdaya çıkarıldığında pilin çıkarılması gerekmektedir. Pil çıkarılmadan önce ürünü adaptörden ayırın ve mümkün olduğunca gücünü boşaltın, ürünün ön kapađını çıkarın, vidayı sökün ve iç kasanın içinden pili çıkarın. Çıkarılan piller, profesyonel bir geri dönüşüm kuruluşu tarafından imha edilmelidir.

Garanti Açıklaması

Akıllı Perde Motoru ürünlerinin satış sonrası hizmetleri, "Türkiye Cumhuriyeti Tüketici Hakları Koruma Yasası" ve "Türkiye Cumhuriyeti Ürün Kalitesi Yasası" doğrultusunda satış sonrası iki garantili hizmetlerin uygulanmasıyla sıkı bir şekilde gerçekleştirilir. Hizmet içerikleri aşağıdaki gibidir:

Garanti Politikası

1. Satın aldığınız günün ertesi gününden itibaren 14 gün içinde, ürünün "Ürün Performans Arıza Tablosu"nda belirtilen bir performans arızası varsa, bu arıza satış sonrası hizmet merkezi tarafından test edilip onaylandığında ücretsiz iade veya değiştirme hizmetinden yararlanabilirsiniz.
2. Satın aldığınız günün ertesi gününden itibaren 2 yıl içinde, ürünün "Ürün Performans Arıza Tablosu"nda belirtilen bir performans arızası varsa, bu arıza satış sonrası hizmet merkezi tarafından test edilip onaylandığında ücretsiz bakım ve onarım hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Garanti İçeriği

Tür	Açıklama	Garanti Süresi
Cihaz	Akıllı Perde Motoru	2 Yıl
Aksesuar	USB Şarj Kablosu	1 Yıl
Aksesuar	Sabitleme Klipsi	Yok
Aksesuar	Rustik Perde Direği	Yok
Aksesuar	Askılar	Yok

Garanti Kapsamı Dışındaki Durumlar

1. Yetkisiz bakım, yanlış kullanım, çarpma, ihmal, kötüye kullanma, sıvı teması, kaza ve ürün dışı aksesuarların yanlış kullanımı veya etiketlerin, sahtecilik ve önleme işaretlerinin yırtılması ya da değiştirilmesi;
2. Garantinin geçerlilik süresinin aşılmış olması;
3. Mücbir sebep nedeniyle meydana gelen hasarlar;
4. "Ürün Performans Arıza Tablosu"nda belirtilen performans arızalarını karşılamaması;
5. İnsan kaynaklı nedenlerden dolayı ürün ve aksesuarlarının "Ürün Performans Arıza Tablosu"nda belirtilen performans arızalarını taşıması.

Not: Nakliye sırasında ürünün güvenliğini sağlamak için ambalaj kutusu gerektiğinden, kutuyu garanti sürecinde saklamanız önerilir.